



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## FILTR WODY FLOWLINE

### Spis treści

1. Funkcje
2. Wprowadzenie wkładów filtrujących
3. Nazwa części zamiennych
4. Parametry techniczne
5. Instalacja i testowanie
6. Montaż urządzenia
7. Montaż przyłączy zasilających wodą
8. Montaż kranika
9. Podłączenie rurki
10. Metody obsługi
11. Konserwacja
12. Wymiana wkładów
13. Specjalne przypomnienia
14. Lista pakowania
15. Analiza typowych usterek

### Funkcje


Wielostopniowa filtracja – skutecznie usuwa chlor, metale ciężkie, osad, rdzę, bakterie, koloidy, glony, makrocząsteczkowe substancje organiczne i inne szkodliwe związki, a jednocześnie zachowuje korzystne minerały i pierwiastki śladowe w wodzie; woda oczyszczona nadaje się do picia.

Wkład filtrujący wykorzystuje opatentowaną technologię – szybka i prosta instalacja, gwarantuje skuteczne wstępne uzdatnianie, łatwa wymiana i niskie koszty eksploatacji.

### Wprowadzenie wkładów filtrujących

- **Płukany kwasem Węgiel kokosowy:** wydajność lepsza niż zwykłego węgla, ogranicza rozwój drobnoustrojów, skutecznie usuwa niepożądane zapachy, zabarwienia, resztkowy chlor oraz pochłania substancje organiczne i bakterie z wody.
- **Kulki siarczanu wapnia:** działanie antybakteryjne, wysoka wydajność, bezpieczne, odporne na wysoką temperaturę, mogą regulować wartość pH wody i czynią ją zasadową (alkaliczną, jonizowaną)
- **KDF:** stop miedzi o wysokiej czystości, doskonale usuwa metale ciężkie oraz jony kwasowe z wody.
- **Membrana UF:** skutecznie zatrzymuje szkodliwe substancje, takie jak bakterie, *Escherichia coli* oraz koloidalne zawiesiny w wodzie.

### Nazwa części zamiennych

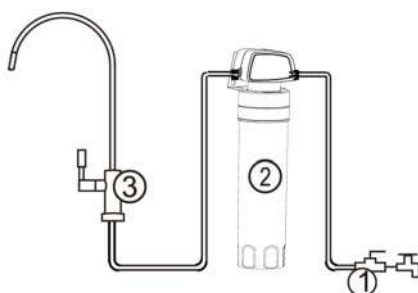

1. Złączka typu „T”
2. Filtr wody
3. Kranik

## Parametry techniczne

**Temperatura wody źródłowej :** 5 ~ 38 °C

**Odpowiednia temperatura otoczenia :** 5 ~ 45 °C

**Odpowiednie ciśnienie zasilania :** 0,1 – 0,4 MPa

**Maksymalny przepływ czystej wody :** ok. 2,5 l/min


**Nominalna pojemność elementów filtrujących :** ok. 3000 l

**Źródło wody :** woda miejska


## Instalacja i testowanie

### ☉ Montaż urządzenia


Metoda instalacji zależy od rzeczywistej sytuacji w Twojej kuchni. Jeśli urządzenie jest zawieszone na ścianie, należy użyć dwóch kołków rozporowych M5 lub gwoździ do betonu zgodnie z uchwytem.

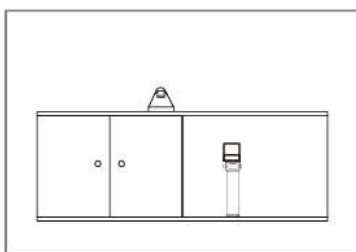

Umieść wewnątrz szafki

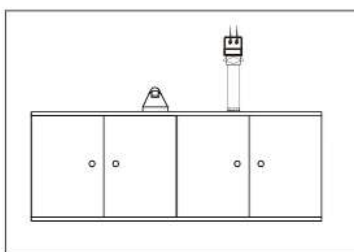


Umieść w środku szafki

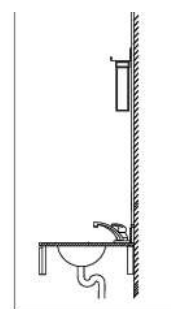

Zawieś na ścianie


### ☉ Montaż części zamiennych dopływu wody

1. Zamknij zawór wody dopływowej, zdemontuj kranik.
2. Zainstaluj kulowy zawór wody dopływowej na przewodzie,  
a następnie podłącz kranik do złączki typu „T”.
3. Połącz zawór kulowy z filtrem za pomocą rurki 2”.

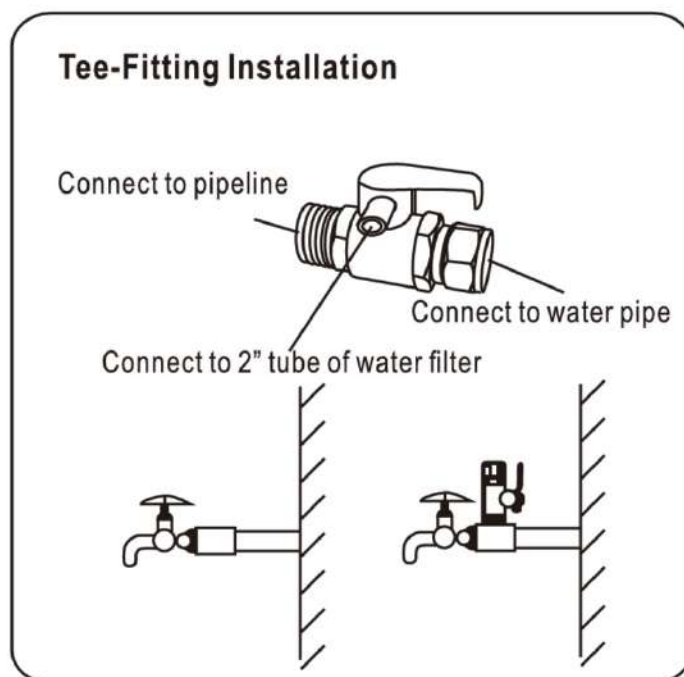

## ◎ Instalacja kranika

- Wybierz dogodną lokalizację w pobliżu zlewu, aby umieścić kranik.
- Wywierć otwór o średnicy 12 mm w blacie.
- Umieść podkładki, talerze, uszczelki i nakrętki w kolejności zgodnie z rysunkiem i dokręć do blatu.
- Zamocuj 2-calową rurkę wodną do dolnej części kranika i podłącz rurkę do urządzenia.
- Zainstaluj kranik w wybranym miejscu zgodnie z rysunkiem – w zależności od modelu kranika postępuj według lewej lub prawej strony rysunku.

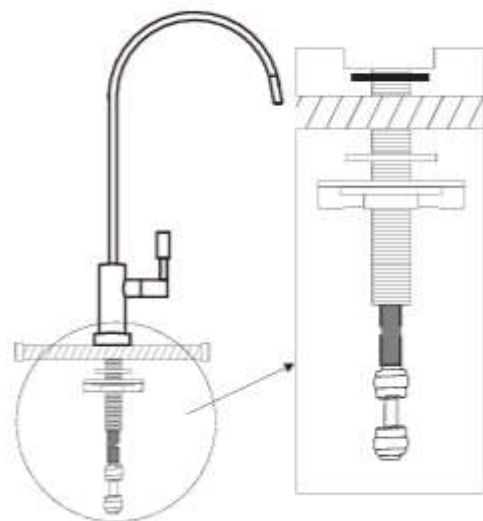


## ◎ Podłączenie rurki

Zapoznaj się z poniższym rysunkiem, aby prawidłowo zainstalować szybkozłącz.

### Szybkozłączce


#### Instalacja rurki wodnej

1. Wprowadź rurkę wodną.
2. Włóż klips.
3. -

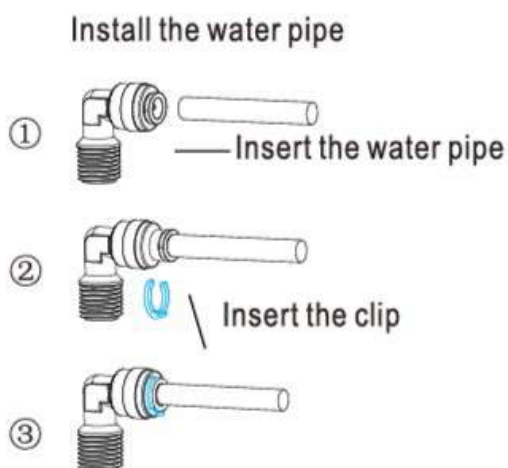

#### Wyciąganie rurki wodnej

1. Wyciągnij klips.
2. Naciśnij wewnętrzny pazur.
3. Wyciągnij rurkę wodną..

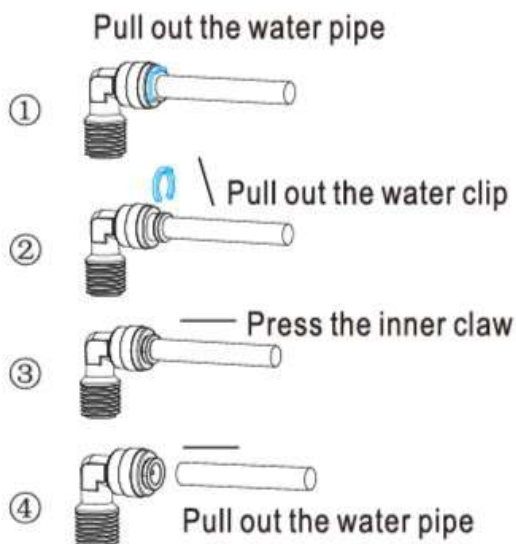

#### Uwaga:

1. Zwróć uwagę na kierunek dopływu wody do filtra, podłącz we właściwy sposób.
2. Dokładnie dokręć złączkę, aby uniknąć wycieków wody.

## Metody obsługi

Po zakończeniu instalacji i testowania możesz korzystać z filtra wody. Zwykle powinieneś zamknąć kranik typu goose; gdy potrzebujesz czystej wody, po prostu otwórz kranik typu goose, a czysta woda wypłynie.

## Konserwacja


Regularnie wymieniaj wkład filtrujący, utrzymuj wodę czystą, a jednocześnie zapewnij, że jakość produkowanej wody osiąga standard. Podstawą okresowej wymiany wkładu filtrującego jest jakość wody źródłowej i ilość zawartych zanieczyszczeń lub doświadczenie użytkownika. Według statystyk trzyosobowa rodzina zużywa dziennie około 10 litrów (10 kg) czystej wody. Źródłem wody jest woda wodociągowa miejska; zaleca się wymianę wkładu filtrującego co 12–18 miesięcy.

Czas wymiany wkładu zależy od jakości wody źródłowej użytkownika i zużycia wody; jeśli wymiana odbywa się w odpowiedniej częstotliwości, można zagwarantować prawidłowe działanie filtra i jakość czystej wody. Powyższy cykl wymiany jest wyłącznie orientacyjny.

### ☉ Wymiana wkładów

1. Zamknij zawór kulowy, naciśnij przycisk wylotu wody.
2. Po ustaniu wypływu wody obróć wkład przeznaczony do wymiany zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjmij go z pokrywy.
3. Umieść nowy wkład pod pokrywą, ustaw go na linii środkowej, a następnie wsuń go do pokrywy.
4. Obróć nowy wkład przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
5. Przed spożyciem przepłucz nowy wkład przez 10 minut.

*Wymiana wkładów w kilka sekund, bez narzędzi!*

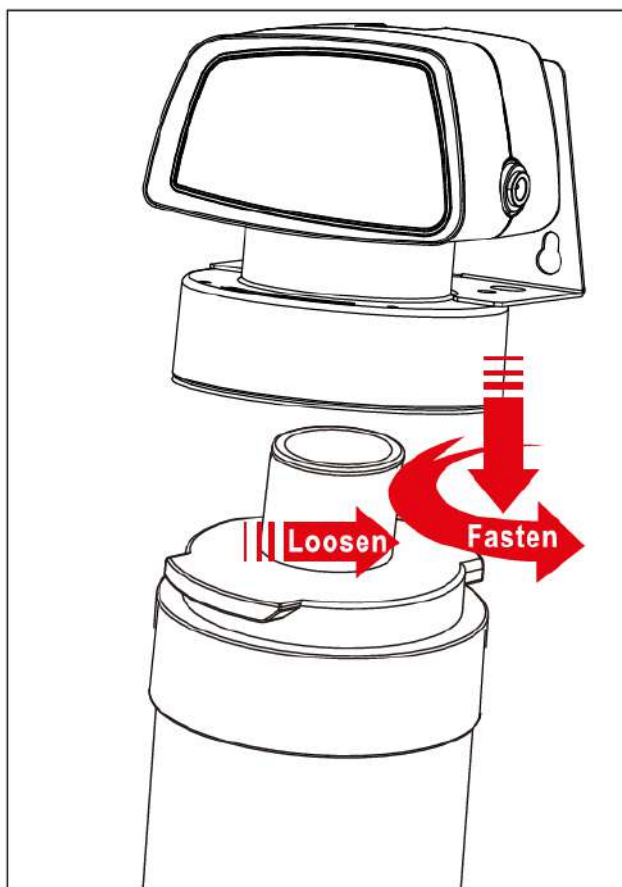

## Uwagi

- Regularnie płucz i wymieniaj wkłady filtrujące.
- Nie demontuj samodzielnie części zamiennych urządzenia, aby uniknąć wycieków wody i uszkodzenia aparatu.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przed ponownym użyciem traktuj je jak przy pierwszej instalacji.
- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, zamknij zawór kulowy.
- Zachowaj ostrożność podczas załadunku, rozładunku, przenoszenia i instalacji.

## Specjalne przypomnienie

- Po ostatnim użyciu wieczorem lub gdy w ciągu dnia w domu nikogo nie ma, zamknij zawór dopływu wody, aby uniknąć wycieków spowodowanych zjawiskiem „uderzenia hydraulicznego”. W przeciwnym razie producent nie ponosi odpowiedzialności.
- W razie problemów z systemem zakręć dopływ wody i powiadom dystrybutora, aby usunął usterkę.
- Nie wymieniaj wkładu samodzielnie — powinien to zrobić serwisant.
- Jeśli to konieczne, poinformuj dystrybutora, aby wyznaczył technika do dezynfekcji systemu filtracyjnego.

## Lista pakowania

1. Filtr wody, 1 komplet
2. Kranik ,1 szt.
3. Biała rurka PE, 1 szt. (3 m)
4. Instrukcja obsługi, 1 szt.
5. Części zamienne, 1 zestaw

## Analiza typowych usterek

| Usterka           | Przyczyna                         | Rozwiązanie           |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Brak wypływu wody | wkład zatkany                     | wymień wkład          |
|                   | zawór dopływu wody zamknięty      | otwórz zawór dopływu  |
|                   | zawór wylotowy (kranik) zamknięty | otwórz zawór wylotowy |