



INSTRUKCJA OBSŁUGI

FILTR WODY ELIXIR

Spis treści

- Środki ostrożności podczas użytkowania
- Produkt i akcesoria
- Schemat funkcjonalny
- Instrukcja instalacji
- Wymiana wkładów i reset
- Rozwiązywanie problemów
- Dane techniczne i schemat przepływu

Środki ostrożności podczas użytkowania

1. Regularnie płucz i wymieniaj wkłady filtracyjne.
2. Nie demontuj elementów samodzielnie, ponieważ może to spowodować wyciek lub uszkodzenie.
3. Nie używaj źródła zasilania o napięciu różniącym się od nominalnego.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i zamknij zawór dopływu wody.
5. Nie przechowuj ani nie wystawiaj urządzenia w środowisku o temperaturze poniżej 0 °C.
6. Podczas opróżniania, przenoszenia lub instalacji obchodź się ostrożnie.
7. Zalecane ciśnienie wlotowe: 0,1–0,4 MPa.

Uwaga

1. Po zakończeniu użytkowania w dzień lub ostatnim użyciu w nocy zamknij zawór dopływu wody, aby uniknąć zjawiska „uderzenia wodnego”, które może prowadzić do wycieków lub uszkodzeń obudów i filtrów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego powodu.
2. W razie wystąpienia usterek natychmiast odetnij zasilanie i dopływ wody oraz skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
3. Wymianę wkładów filtracyjnych powinni przeprowadzać wykwalifikowani specjaliści.
4. Podczas pracy systemu może być słyszalny dźwięk wibracji — jest to normalne.

Przypomnienie: Uderzenie wodne to wzrost ciśnienia lub fala ciśnienia spowodowana nagłym zatrzymaniem lub zmianą kierunku przepływającej wody. Kiedy mieszkańcy budynku nagle zamykają zawór, fala ciśnienia rozchodzi się w instalacji wodociągowej.

Produkt i akcesoria




Główne urządzenie



Trzy wkłady filtracyjne

1. Wkład PCB (PP & CTO)
2. Membrana RO
3. Wkład węglowy końcowy (T-33)




Pudełko z akcesoriami

Kran, trzy rurki (czerwona, niebieska, biała), instrukcja obsługi, adapter, zawór kulowy 3-drożny. Zestaw dodatkowych elementów

Ilustracja akcesoriów (do celów orientacyjnych):



Kran



Zawór kulowy 3 drożny



Wężyki 1/4:




Instrukcja obsługi



Adapter


Uwaga: Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Schemat podłączenia

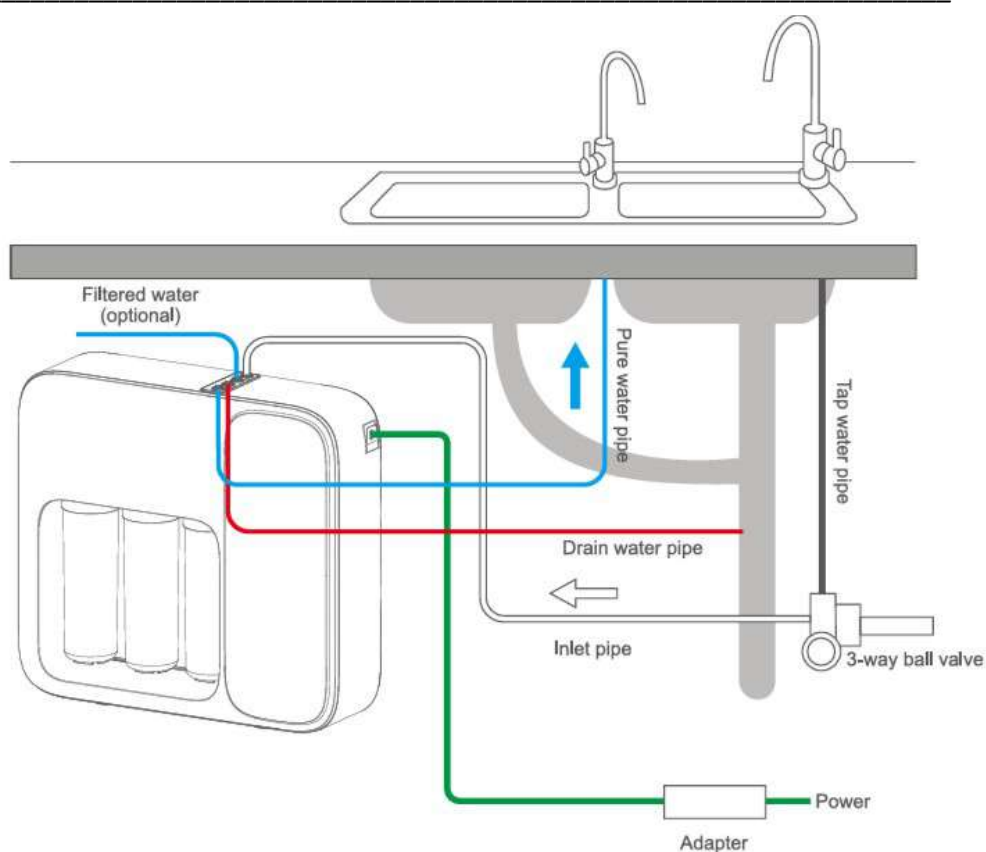


Instrukcja instalacji

Uwagi dotyczące obcinania rurki

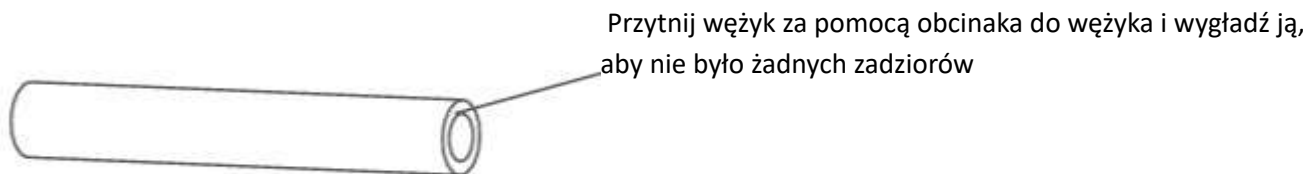


Obsługa szybkozłączca

Instalacja wężyka

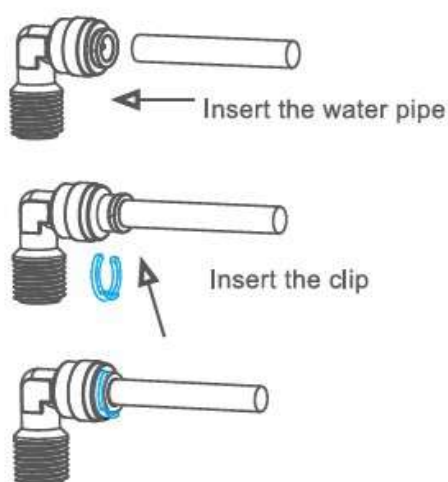


Wyciągnięcie wężyka

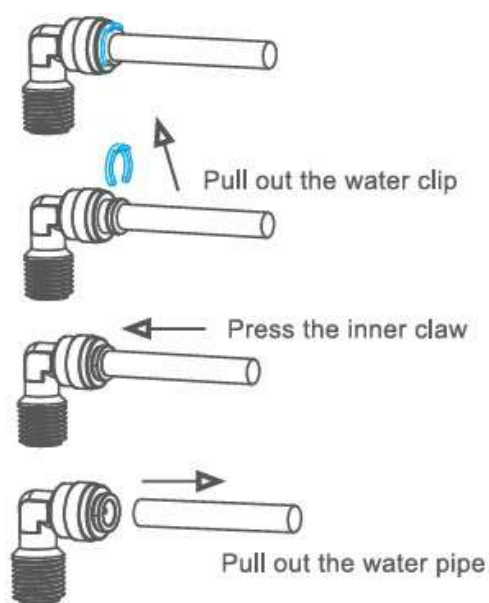

Zamontuj zawór przełączający zgodnie z poniższym schematem:

1. Zamknij zawór dopływu wody.
2. Owiń gwint zaworu odcinającego taśmą teflonową.
3. Podłącz zawór odcinający do zaworu dopływu wody oraz do węża (patrz Rys. 1).
4. Włóż rurkę 1/4" do zaworu odcinającego (patrz Rys. 2).
5. Otwórz zawór dopływu wody i kran, aby sprawdzić, czy połączenia są szczelne.

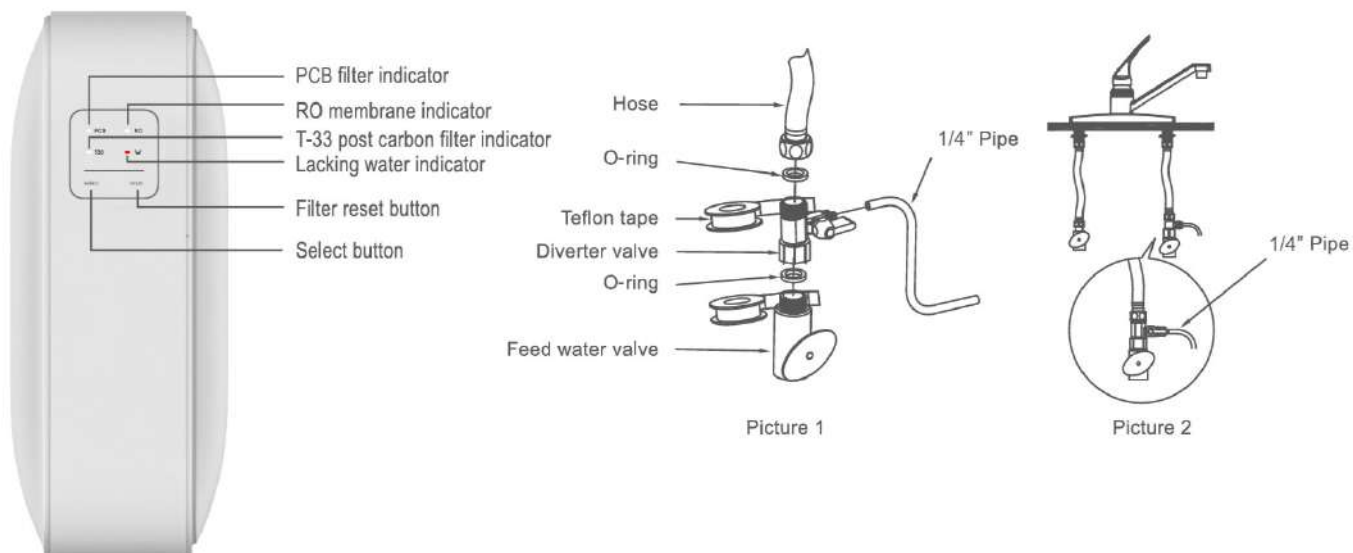

Pierwsze uruchomienie

1. Po podłączeniu systemu RO do adaptera rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe, a wszystkie diody LED zaczną migać. Następnie urządzenie wypłucze system przez 90 sekund.
2. **Automatyczne płukanie:** Po 2 godzinach pracy urządzenie automatycznie wypłucze się przez 10 sekund.
3. **Ręczne płukanie:** Przytrzymaj jednocześnie przyciski "Select" i "Reset" przez 2 sekundy, aby rozpocząć 90-sekundowy cykl płukania.

Przypomnienie o wymianie wkładów

- Gdy pozostało 20% żywotności wkładu, zapali się odpowiednia dioda LED.
- Za każdym razem, gdy urządzenie produkuje wodę, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe.
- Po zakończeniu żywotności wkładu usłyszysz 5 sygnałów dźwiękowych przy każdym cyklu produkcji wody.

Reset wkładów


1. Przytrzymaj przycisk "Select" przez 2 sekundy, aby wejść w tryb resetowania wkładów. Zapali się dioda LED dla wkładu PP a inne będą wyłączone.
2. Naciśnij przycisk "Select", aby wybrać wkład, który wymieniono — zapali się odpowiadająca mu dioda.
3. Naciśnij przycisk "Reset", aby zatwierdzić reset. Po krótkim czasie tryb wyboru zakończy się automatycznie przy braku aktywności.

Częstotliwość wymiany wkładów

Stopień	Nazwa wkładu	Żywotność (tylko szacunkowo)
Pierwszy stopień	Filtr PCB	3-6 miesięcy
Drugi stopień	Membrana RO	12 miesięcy
Trzeci stopień	Wkład węglowy T-33	3-6 miesięcy

Uwaga: Rzeczywista żywotność filtrów zależy od miejsca instalacji, jakości wody, sezonu i codziennego zużycia wody, więc okres między wymianami może się różnić. **Prosimy o regularną wymianę.**

Kroki wymiany wkładów

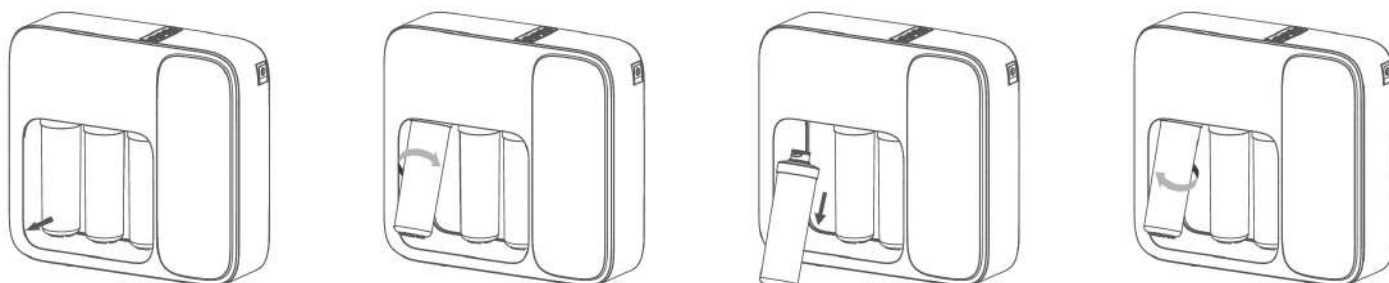

1. Wyłącz dopływ wody.
2. Odkręć obudowę wkładu.
3. Wyjmij zużyty wkład.
4. Włóż nowy wkład i dokręć obudowę.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa wody nie pracuje i system nie działa	Niewystarczające ciśnienie wody zasilającej	Zwiększ ciśnienie wody zasilającej
	Brak zasilania lub awaria zasilania	Włącz zasilanie
	Wyłącznik ciśnieniowy wysokiego ciśnienia jest uszkodzony	Wymień wyłącznik ciśnieniowy wysokiego ciśnienia
	Pompa jest zablokowana lub bezpiecznik adaptera przepalony	Wymień adapter i napraw pompę wody
Pompa wody działa, ale system nie pracuje	Błąd ciśnienia pompy wody	Napraw pompę wody
	Membrana RO jest zablokowana	Wymień membranę RO
	Zawór płukania jest uszkodzony	Wymień zawór płukania
Woda odpływowa nie przestaje wypływać w trybie czuwania	Zawór elektromagnetyczny dopływu wody jest uszkodzony	Wymień zawór elektromagnetyczny dopływu wody
Nie można zatrzymać pracy przy zamkniętym kranie lub przy wielokrotnym uruchamianiu	Wyłącznik ciśnieniowy wysokiego ciśnienia jest uszkodzony	Napraw lub wymień wyłącznik ciśnieniowy wysokiego ciśnienia
	Zawór zwrotny jest uszkodzony	Wymień zawór zwrotny
Wycieki	Złącze szybkozłącza przecieka	Sprawdź przyczynę przecieku i wymień odpowiadające części
	Wyciek filtra	Sprawdź przyczynę przecieku i wymień odpowiadające części
	Uszczelka filtra przecieka	Sprawdź przyczynę przecieku i wymień odpowiadające części
Brak wody	Złącze szybkozłącza zatkane	Wymień elementy pojedynczo, aby zidentyfikować przyczynę zatkania
	Filtr zatkany	Wymień elementy pojedynczo, aby zidentyfikować przyczynę zatkania
	Uszczelka filtra zatkana	Wymień elementy pojedynczo, aby zidentyfikować przyczynę zatkania

Dane techniczne

- Jakość wody wlotowej: Woda z sieci miejskiej
- Napięcie i częstotliwość: 100–240 V, 50/60 Hz
- Ciśnienie robocze: 0,5–0,7 MPa
- Ciśnienie dopływu: 0,1–0,4 MPa
- Temperatura pracy: 5–38 °C, Wilgotność ≤ 90%
- Wydajność oczyszczania: 0,13 L/min

Schemat przepływu wody

