




- Instrukcja montażu systemu RO3 i RO4
- Instrukcja wykonania serwisu
- Gwarancja techniczna



*Dziękujemy, że wybrali Państwo ofertę naszej firmy.
Mamy nadzieję, że doświadczenie oraz ciągła chęć
osiągnięcia perfekcji w obsłudze Klienta sprawi,
że zakupiony produkt będzie służył Państwu przez długie lata.*

1. Zawartość zestawu

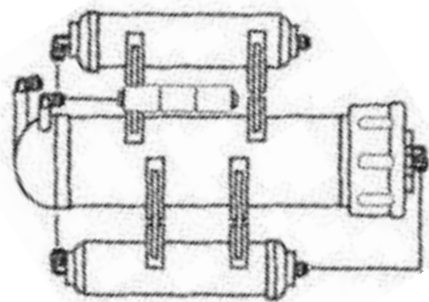

System RO3/
RO4 (dodatkowy moduł DEMI)



Membrana osmotyczna



Wąż instalacyjny



Obejma odpływu



Mosiężny zawór do przyłącza wody



Taśma teflonowa



Uchwyt filtra




Trójnik przyłącza wody

2. Budowa systemu RO3 i RO4




System RO3

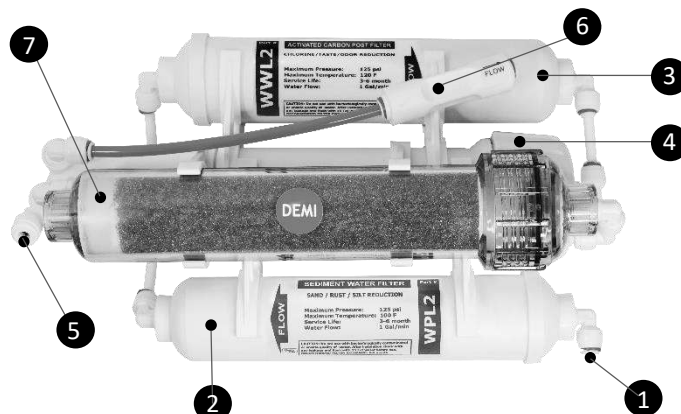


System RO4

1. Wlot wody
2. Filtr sedymentacyjny WPL2
3. Filtr z węglem aktywowanym WWL2
4. Obudowa membrany
5. Wylot czystej wody
6. Ogranicznik przepływu, wylot wody brudnej
7. Moduł DEMI

3. Schemat podłączenia systemu RO3 i RO4

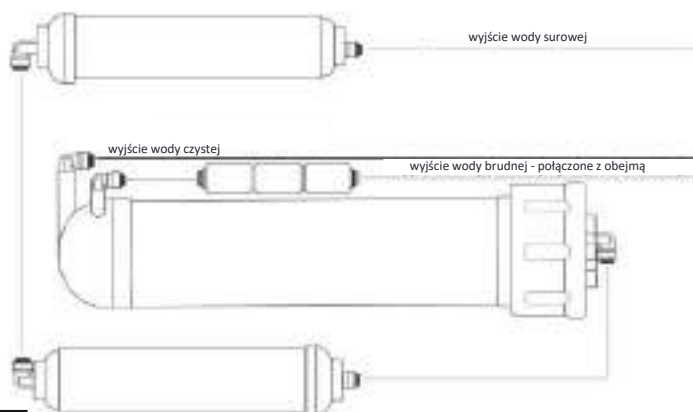

System RO3

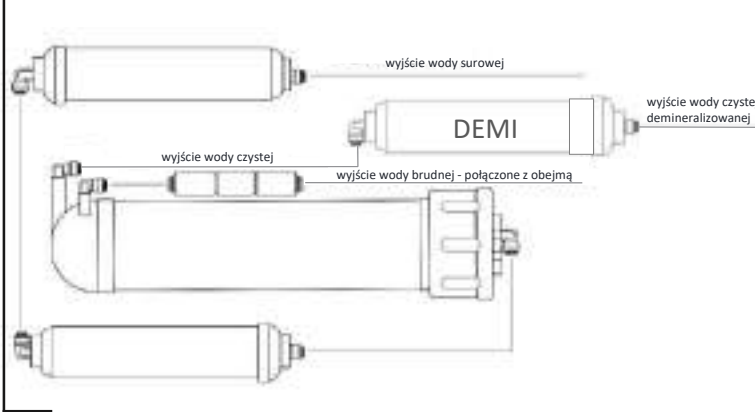


System RO4

4. Przed rozpoczęciem montażu

1. Sposób odłączenia/podłączenia wężyków do szybkozłączy


a) Odłączenie

Aby odłączyć wężyk należy zdjąć niebieski klips (na niektórych złączkach nie występuje), następnie docisnąć pierścień okalający wężyk do złączki, jednocześnie lekko pociągnąć wężyk.

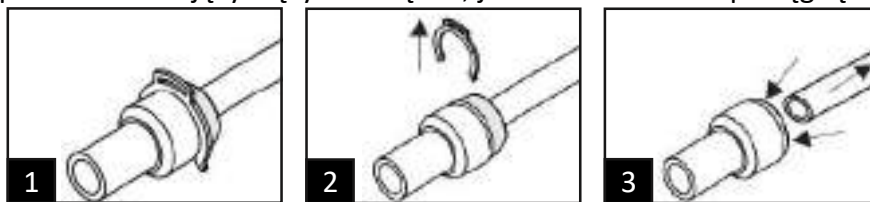

b) Podłączenie


Wkładając wężyk należy wcisnąć go mocno do oporu, następnie założyć niebieski klips.

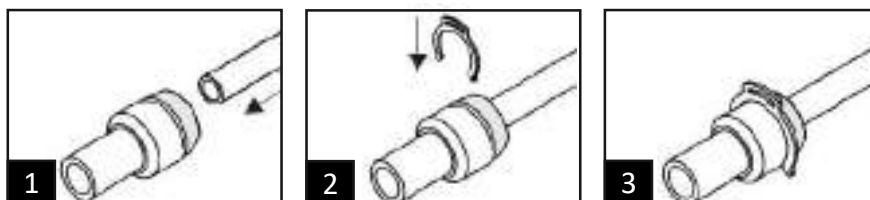

2. Sposób wymontowywania i instalowania złączki we wkładzie (nowy wkład z wkręcanym kolankiem)


a) Wymontowanie złączki z wkładu liniowego

- 1) Zdjąć klips zabezpieczający szybkozłączki
- 2) Docisnąć symetrycznie kołnierz szybkozłączki i wyciągnąć wężyk
- 3) Wykręcić złączki proste ze starego wkładu
- 4) Zdjąć z gwintu złączki starą taśmę teflonową
- 5) Na gwint złączki nawinąć kilkanaście warstw taśmy teflonowej (nawijać w kierunku odwrotnym do skręcanej złączki)

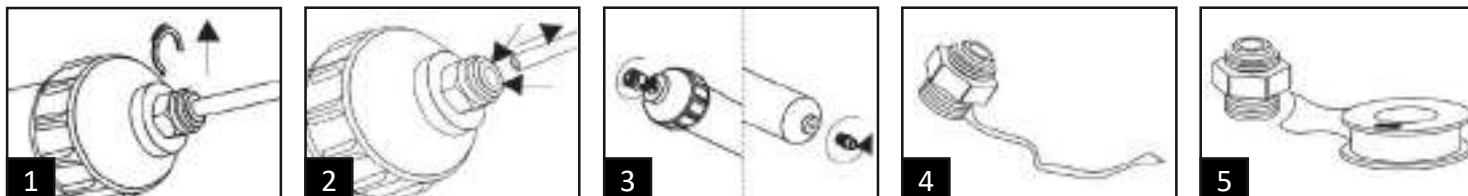

a) Zamontowanie złączki we wkładzie

- 1) Wkręcić kolanko do nowego wkładu liniowego. UWAGA! Podczas wkręcania, nie przekręcić kolanka. Cofnięcie wkręcanego elementu może doprowadzić do rozszczelnienia połączenia oraz wycieku wody

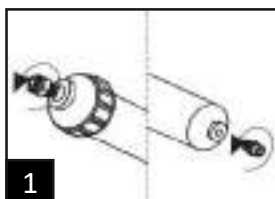

3. Płukanie membrany osmotycznej

- a) Przed przystąpieniem do instalacji systemu, lub wymiany membrany na nową wyjąć membranę z folii przezroczystej i włożyć do naczynia z zimną wodą na 30 min. w celu jej namoczenia.
- b) Zalecane użycie rękawiczek jednorazowych.





Membranę osmotyczną należy wyjąć z folii przezroczystej bezpośrednio przed procesem namaczania. UWAGA! NIE ŚCIAGAĆ Z MEMBRANY NAKLEJEK/ETYKIET.

5. Schemat montażu systemu RO3 i RO4





Krok 1: Podłączenie wody

- Rozłączyć układ zimnej wody w dogodnym miejscu np. między zaworem lub węzłem zasilającym obecny kran.
- W załączony trójnik chromowany (9) wkręcić zawór wody (10) uszczelniając go taśmą teflonową (14).
- Całość wkręcić w obieg zimnej wody.

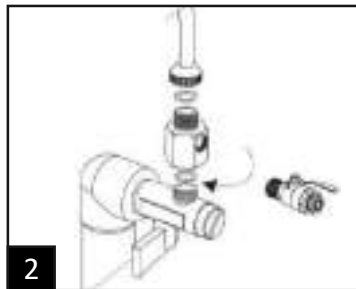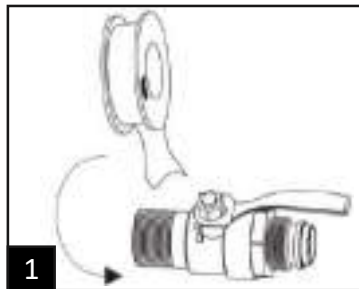

Krok 2: Podłączenie odpływu

- Na poziomą lub pionową rurę (fi 40) syfonu, założyć czarną obejmę z tworzywa (8), zaznaczyć miejsce oraz wywiercić otwór (fi 6,5 mm), zwracając uwagę aby nie przewiercić przeciwległej ścianki.
- Na wężyk odpływowy założyć czarną nakrętkę ok. 4 cm od końca wężyka, włożyć wężyk do obejmie od wewnętrznej strony założyć uszczelkę i zakręcić całość. Jeżeli obejma posiada szybkozłącze wpiąć wężyk.

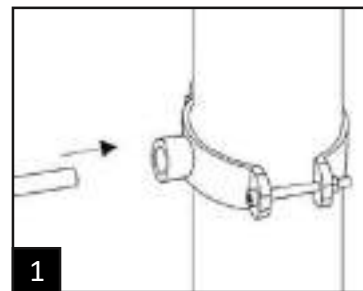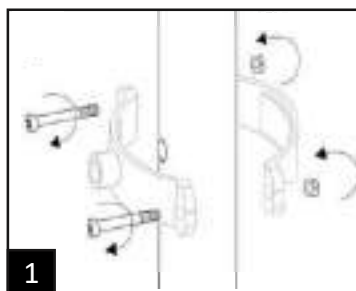
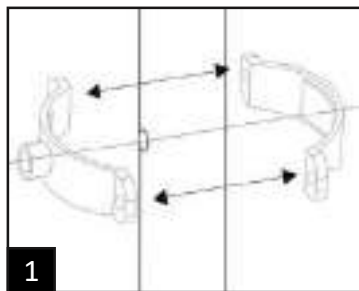
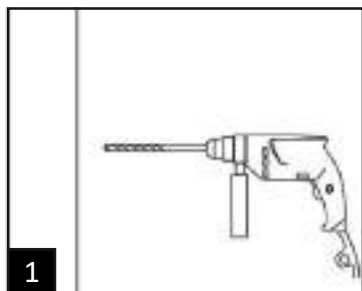


Krok 3: Płukanie filtrów liniowych

- Wypiąć wężyk z nakrętki obudowy membrany (4).
- Wężyk skierować do zlewu lub większego naczynia a następnie przepłukać nim filtry wstępne ok. 10 litrami wody, kilkakrotnie odkręcając i zakręcając zawór zasilający wody do zaniku wydostawania się powietrza.

Krok 3: Instalacja membrany

- Po namoczeniu membrany (11) należy posmarować wazeliną dwie małe i dużą uszczelkę.
- Odkręcić nakrętkę (wieko) obudowy.
- Membranę włożyć ,stroną z dwoma oringami do środka obudowy, lekko obracając do oporu.
- Zakręcić wieko i wpiąć do kolanka wężyk, zabezpieczając klipsem (13).

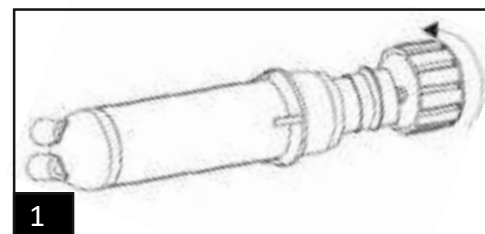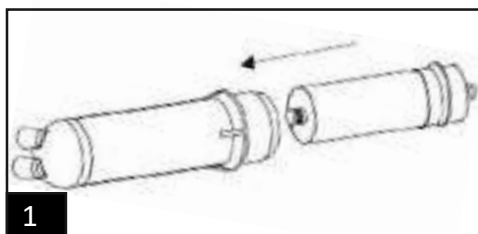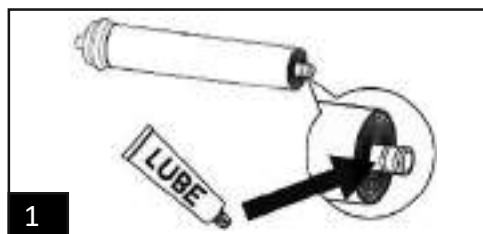

Krok 3: Umocowanie systemu w uchwytych i uruchomienie

- Dokręcić dwa uchwyty do jednej ściany szafki podzlewozmywakowej.
- Wpiąć w uchwyty korpus (system), w którym zainstalowana jest membrana RO. **UWAGA!** Podczas instalacji systemu w uchwytych zachować szczególną ostrożność aby nie załamać wężyków.
- Przepłukać system około 15 litrami wody. Czas płukania nie powinien być krótszy niż 60 minut.
- UWAGA! Wyphywająca woda podczas procesu płukania nie jest wskazana do użycia!**
- Po zakończonym procesie płukania można przystąpić do korzystania z systemu.

6. Instrukcja wykonania serwisu

- a) Przed wypięciem wężyka należy najpierw wyjąć klips zabezpieczający szybkozłączkę, a następnie symetrycznie docisnąć jej kołnierz.
- b) Podczas odpinania i instalowania wężyków należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich nie załamać (prawidłowo zamontowany wężyk zagłębia się na ok. 1,5 cm w szybkozłączce).
- c) Podczas odpinania lub instalacji wężyków nie należy zmieniać położenie kształtek wkręconych w obudowę membrany osmotycznej.
- d) Po zainstalowaniu wężyka w szybkozłączce należy zabezpieczyć miejsce połączenia klipsem.
- e) Do uszczelniania gwintów wykonanych z tworzywa sztucznego należy używać wyłącznie taśmy teflonowej. Do uszczelniania nie można używać pakuł.
- f) Do mycia korpusu nie należy stosować agresywnych środków czyszczących. Przed włożeniem membrany należy dokładnie wypłukać korpus.
- g) Podczas instalacji nowego wkładu liniowego w systemie należy pamiętać o kierunku przepływu wody (o prawidłowym kierunku przepływu wody informuje strzałka umieszczona na naklejce każdego z wkładów liniowych).
- h) Przed i po wymianie wkładów lub membrany osmotycznej należy dokładnie umyć ręce.
- i) Membranę osmotyczną należy wyjąć z opakowania na chwilę przed instalacją w obudowie membrany.
- j) W przypadku nieszczelności, należy natychmiast odłączyć system od źródła zasilania wody.
- k) Ogranicznik przepływu należy poddawać procesowi czyszczenia raz na 12 miesięcy.

7. Gwarancja techniczna

1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu przez okres 72 miesięcy pod warunkiem serwisowania sprzętu materiałami dostarczonymi odpłatnie przez sprzedawcę całego systemu. Na części elektryczne gwarancja wynosi 24 miesiące. Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży

- a) Należy pamiętać, że parametry takie jak wydajność i skuteczność systemu uzależnione są od stopnia zanieczyszczenia, ciśnienia i temperatury wody wyjściowej.
- b) Naprawy dokonywane są w terminie 14 dni, po uprzednim dostarczeniu sprzętu do serwisu sprzedawcy na koszt kupującego.
- c) Zalecane ciśnienie pracy to 2,8-5,5 bara, w razie niższego ciśnienia wymagana jest pompa elektryczna dedykowana do filtrów RO.

2. Gwarancja nie obejmuje:

- a) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją lub wymianą wkładów,
- b) uszkodzeń spowodowanych zbyt wysokim lub niskim ciśnieniem wody zasilającej,
- c) uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką lub niską temperaturą wody,
- d) użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją,
- e) uszkodzeń mechanicznych wkładów wymiennych.

nr systemu/membrany

data zakupu dd-mm-rrrrr

pieczęć i podpis sprzedawcy

podpis klienta