WODARO
PROFESSIONAL

DOM
ZDROWIE
KOMFORT
NA CO DZIEŃ

WODARO HOME ONE

Instrukcja obsługi

Filtr wody odwróconej osmozy RO 600 GPD

Wersja polska

CZYSTA WODA

BEZPIECZEŃSTWO DLA DOMU

KOMFORT NA CO DZIEŃ



Opracowano na podstawie dokumentacji technicznej producenta

Spis treści

1. Wprowadzenie 3
2. Charakterystyka działania 3
3. Schemat filtracji i budowa urządzenia 3
4. Główne parametry techniczne 4
5. Panel sterowania / wyświetlacz 5
6. Tryby pracy 6
7. Proces pracy urządzenia 7
8. Sterowanie i przyciski 7
9. Montaż urządzenia 8
10. Zalecenia montażowe 8
11. Zasady użytkowania 9
12. Wymiana filtrów 9
13. Serwis posprzedażowy 10
14. Karta montażowo-serwisowa 10
15. Karta gwarancyjna i rejestr napraw 11

Szanowni Użytkownicy

Dziękujemy za wybór urządzenia do uzdatniania wody WODARO HOME ONE.
To nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do domowego uzdatniania wody, które zapewnia czystą, zdrową wodę, gotową do bezpośredniego spożycia.

Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz o przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Prawidłowy montaż i regularna konserwacja urządzenia są niezbędne dla jego bezpiecznej, wydajnej i długotrwałej pracy oraz gwarantują stały dostęp do wysokiej jakości wody.

W przypadku pytań, wątpliwości lub problemów podczas użytkowania prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem.

1. Wprowadzenie

WODARO HOME ONE to domowe urządzenie do uzdatniania wody, zaprojektowane z myślą o poprawie jakości wody wodociągowej. Dzięki zastosowaniu kilku etapów filtracji urządzenie skutecznie usuwa wybrane zanieczyszczenia, zapewniając czystą i smaczną wodę do codziennego spożycia w gospodarstwie domowym.

2. Charakterystyka działania

System uzdatniania wody WODARO HOME ONE wykorzystuje filtr wstępny PP, filtr kompozytowy z węglem aktywnym, membranę RO oraz filtr końcowy węglowy. Dzięki wielostopniowej filtracji urządzenie pomaga w redukcji zawiesin, chloru, części zanieczyszczeń organicznych oraz rozpuszczonych zanieczyszczeń, poprawiając jakość wody wodociągowej. Po prawidłowym montażu urządzenie dostarcza wodę odpowiednią do codziennego, domowego spożycia.

3. Schemat filtracji

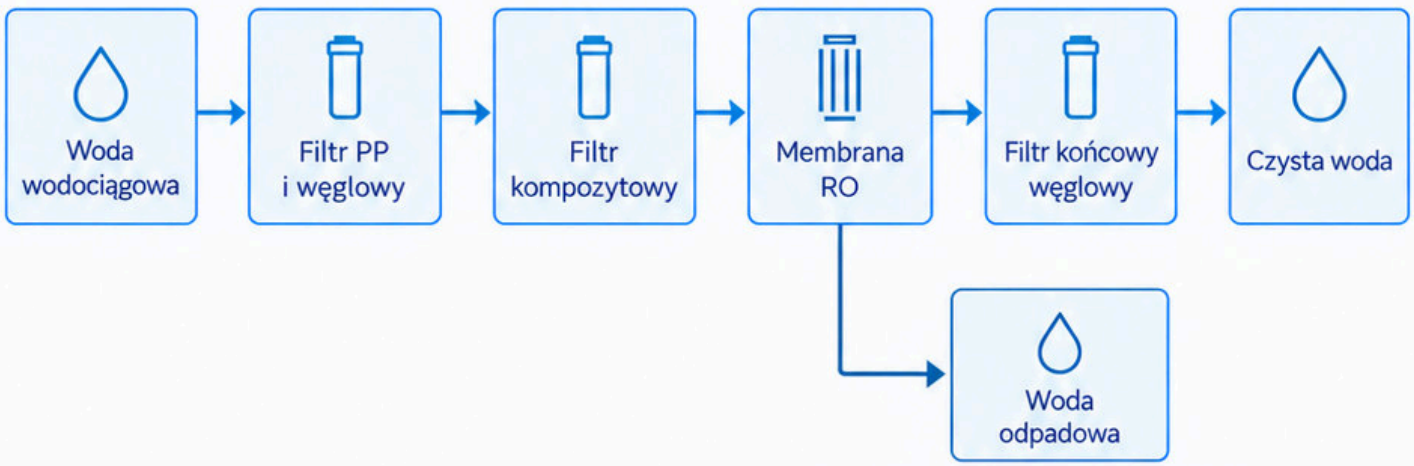

Rzeczywisty układ może różnić się nieznacznie zależnie od wersji urządzenia.

3. Budowa urządzenia

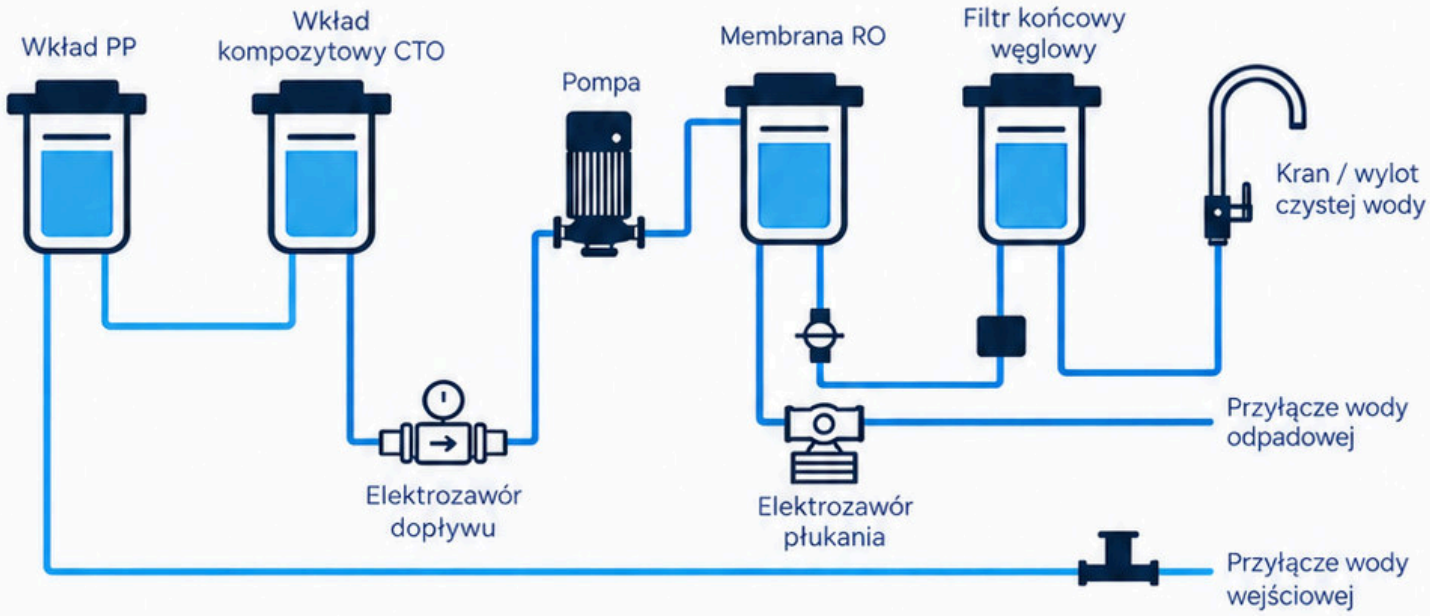

4. Główne parametry techniczne

Parametr	Wartość
Jakość wody zasilającej	Woda wodociągowa
Jakość wody po filtracji	zgodna z wymaganiami dla urządzeń do uzdatniania wody pitnej
Całkowita wydajność filtracyjna	2000–4000 l
Wydajność wody czystej	0,13–2,07 l/min
Ciśnienie wody zasilającej	0,1–0,4 MPa
Ciśnienie robocze	0,4–0,8 MPa
Moc znamionowa	25–120 W

Parametry pochodzą z dokumentacji źródłowej i mogą różnić się w zależności od wariantu urządzenia.

5. Panel sterowania / wyświetlacz

Warianty panelu 1-3

Typ 1

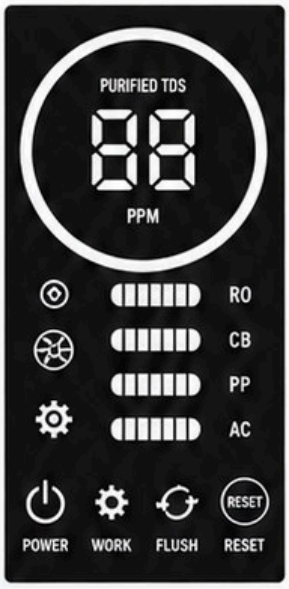

- TDS czystej wody
- Wskaźnik LED / kontrolka stanu
- Wskaźniki żywotności filtrów
- Przycisk zasilania
- Przycisk resetu / płukania

Typ 2



- TDS czystej wody
- Wskaźnik LED / kontrolka stanu
- Wskaźniki żywotności filtrów
- Przycisk zasilania
- Przycisk resetu / płukania

Typ 3

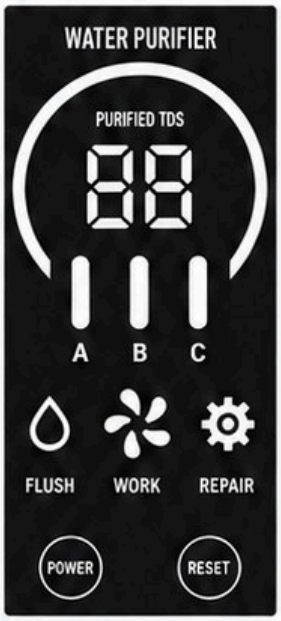

- TDS czystej wody
- Wskaźnik LED / kontrolka stanu
- Wskaźniki żywotności filtrów (A, B, C)
- Przycisk zasilania
- Przycisk resetu / płukania

Wygląd panelu może różnić się w zależności od wersji urządzenia.

5. Panel sterowania / wyświetlacz

Warianty panelu 4–6

Typ 4

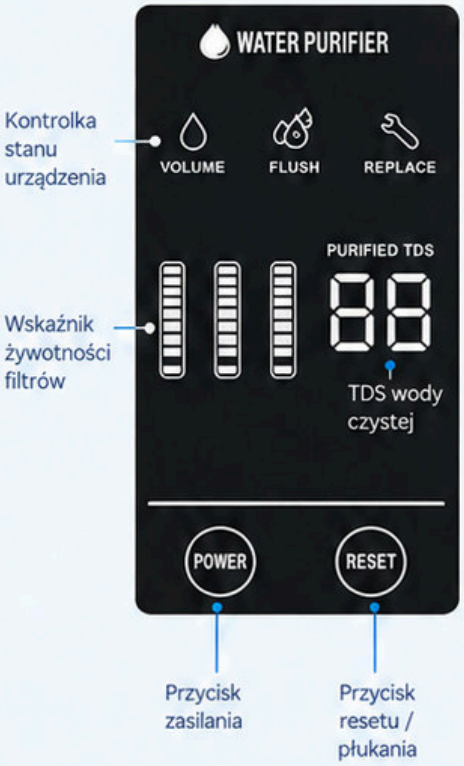

Typ 5

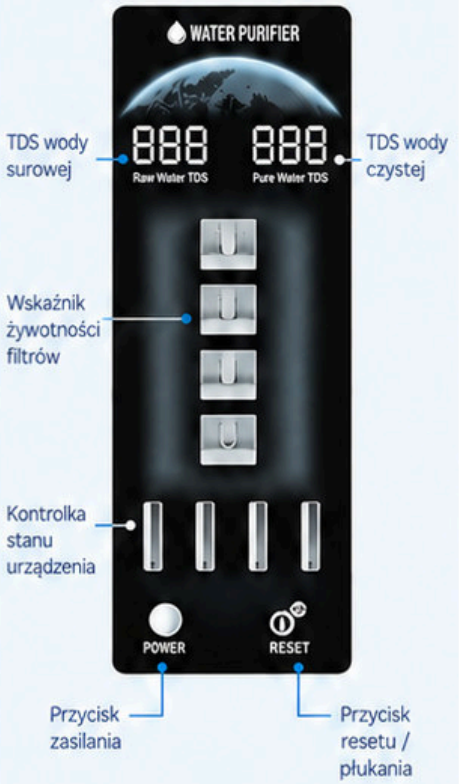

Typ 6



Wspólne kontrolki stanu urządzenia

FULL
Zbiornik wody czystej jest pełny.

WORK
Urządzenie pracuje (produkuje wodę).

FLUSH
Trwa automatyczne płukanie membrany.

CHECK
Wymagana kontrola lub serwis urządzenia.

Uwaga!
Rzeczywisty wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od wariantu urządzenia. Funkcje i oznaczenia pozostają takie same.

6. Tryby pracy

- Po włączeniu zasilania urządzenie przechodzi w tryb pracy po krótkim teście kontrolek.
- W trybie pracy świecą się odpowiednie kontrolki, a wskaźnik stanu sygnalizuje pracę urządzenia.
- W trybie oszczędzania energii większość kontrolek jest wyłączona; miga jedynie dioda LED.



7. Proces pracy urządzenia

1. Po uruchomieniu aktywuje się krótkie płukanie (FLUSH).
2. Po zakończeniu płukania urządzenie rozpoczyna filtrację (WORK).
3. Po osiągnięciu gotowości lub pełnego stanu może pojawić się sygnał FULL.
4. Po poborze wody urządzenie automatycznie wznawia pracę.

Uwaga: sposób wyświetlania poszczególnych wskazań może różnić się w zależności od wersji urządzenia.

8. Sterowanie i przyciski

POWER
włączanie i wyłączanie urządzenia

RESET / FLUSH
krótkie naciśnięcie uruchamia lub zatrzymuje płukanie;
dłuższe służy do resetu wskaźnika wybranego filtra.

Jak zresetować wskaźnik filtra?

1. Za pomocą przycisku RESET / FLUSH wybierz filtr, który chcesz zresetować (świeci odpowiednia kontrolka).
2. Przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aż reset zostanie potwierdzony (kontrolka mignie).

9. Montaż urządzenia

1. Zakręcić główny dopływ wody.
2. Odłączyć przewód przy baterii i zamontować trójnik z zaworem kulowym na dopływie wody.
3. Ponownie zamontować baterię.
4. Podłączyć przewód doprowadzający wodę do urządzenia i otworzyć zawór dopływowy.
5. Podłączyć przewód wylotowy czystej wody.
6. W razie potrzeby podłączyć odpływ wody odpadowej zgodnie z konfiguracją urządzenia.
7. Sprawdzić szczelność połączeń.



10. Zalecenia montażowe

- Przewody nie mogą być zagięte ani skręcone.
- Urządzenie należy montować w miejscu z wygodnym dostępem serwisowym.
- Wszystkie przewody należy osadzić do oporu, aby uniknąć wycieków.
- W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z dystrybutorem lub serwisem.

Po zakończeniu montażu zaleca się sprawdzenie wszystkich połączeń pod kątem szczelności.

11. Zasady użytkowania

1. Po montażu przepłukać urządzenie przez około 5 minut przed pierwszym użyciem.
2. Po każdej wymianie filtra również przepłukać urządzenie przez około 5 minut.
3. Jeśli urządzenie nie było używane dłużej niż 3 dni, przed spożyciem wody ponownie przepłukać je przez około 5 minut.
4. Po upływie zalecanego czasu eksploatacji należy terminowo wymieniać filtry.

12. Wymiana filtrów

Okresy wymiany filtrów zależą od jakości wody doprowadzanej do urządzenia oraz od rzeczywistego zużycia wody. Poniższe wartości mają charakter orientacyjny i pozwalają na utrzymanie optymalnej jakości wody.

Element	Zalecany okres wymiany
Filtr PP	6–9 miesięcy
Filtr kompozytowy	6–9 miesięcy
Membrana RO	18 miesięcy
Filtr końcowy węglowy	18 miesięcy

Kroki wymiany filtrów

1. Zamknąć zawór dopływu wody.
2. Odkręcić obudowę filtra i wyjąć zużyty wkład.
3. Zamontować nowy wkład w tej samej kolejności i dokładnie dokręcić obudowę.
4. Po wymianie przepłukać urządzenie i sprawdzić szczelność.

Uwaga: Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych wkładów filtracyjnych WODARO, co gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia, wysoką jakość wody oraz zachowanie warunków gwarancji.

13. Serwis posprzedażowy

Urządzenie objęte jest gwarancją zgodnie z warunkami zakupu. Serwis posprzedażowy realizowany jest przez dystrybutora lub autoryzowany serwis.

Gwarancja nie obejmuje:

- usterek spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji,
- uszkodzeń wynikających z upadku lub uderzenia,
- uszkodzeń po samowolnym demontażu lub naprawie,
- uszkodzeń przypadkowych lub celowych,
- naturalnego zużycia, przebarwień, osadów i uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania.

14. Karta montażowo-serwisowa

Nazwa serwisu		Data zakupu	
Nr zlecenia		Warunki montażu	
Użytkownik		Instalator	
Telefon kontaktowy		Źródło wody	
Model urządzenia		Uwagi użytkownika	
Adres			
Data montażu		Podpis instalatora	

15. Karta gwarancyjna i rejestr napraw

Dane gwarancyjne

Użytkownik		Model urządzenia	
Adres		Numer seryjny	
Punkt sprzedaży		Instalator	
Numer dowodu zakupu		Data instalacji	
Data zakupu		Uwagi	

Rejestr napraw

Data	Opis usterki	Wymienione części	Ilość	Punkt naprawy	Technik	Podpis użytkownika