

3. SERWIS RO3 AKVA LINE

WYMIANY WKŁADÓW NALEŻY PRZEPROWADZAĆ **max. co 6 miesięcy**

SPOSÓB WYKONANIA :

- PATRZ PUNKT → **PŁUKANIE FILTRÓW WSTĘPNYCH** w schemacie montażu.

4. GWARANCJA TECHNICZNA SYSTEMU RO3 AKVA LINE

Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu przez okres 120 miesięcy od daty sprzedaży, pod warunkiem serwisowania sprzętu materiałami dostarczonymi odpłatnie przez sprzedawcę całego systemu.

Należy pamiętać że parametry takie jak wydajność i skuteczność systemu

Uzależnione są od zanieczyszczenia wody, ciśnienia i temperatury

Naprawy dokonywane są w terminie 14 dni ,po uprzednim dostarczeniu sprzętu do serwisu sprzedawcy na koszt kupującego

Gwarancja nie obejmuje

- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją lub wymianą wkładów
- Uszkodzeń spowodowanych zbyt wysokim lub niskim ciśnieniem wody zasilającej
- Uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką lub niską temperaturą wody
- Użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją.
- Uszkodzeń mechanicznych
- Wkładów wymiennych

WYMIANY WKŁADÓW NALEŻY PRZEPROWADZAĆ **max. co 6 miesięcy**

NR. SYSTEMU / MEMBRANY.....

DATA ZAKUPU.....

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

.....
PODPIS KLIENTA.....

Zapraszam na stronę www.filtrry.co


Nasz nick na allegro aquatw



INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU RO3




1. Schemat systemu RO3 AKVA LINE

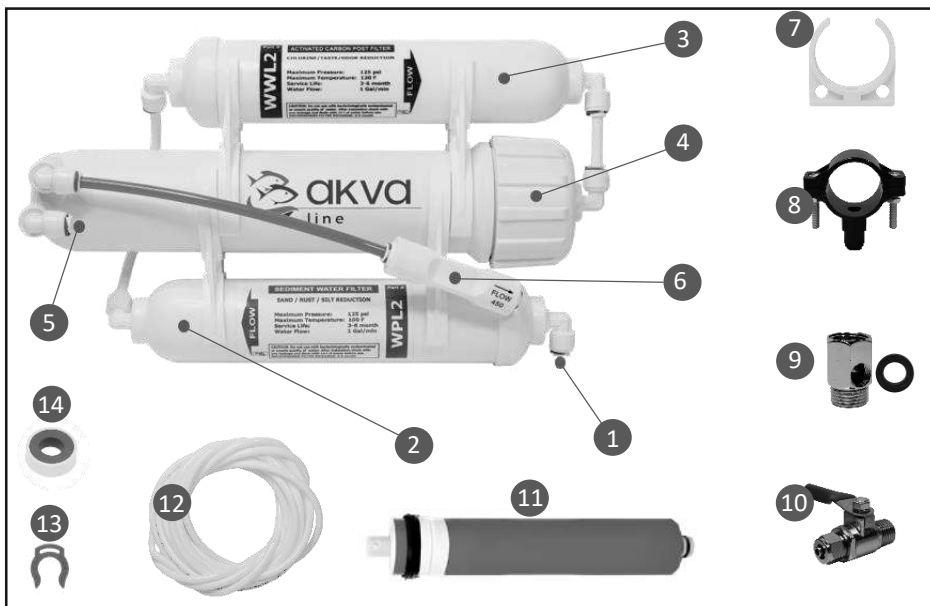

1. Wlot wody
2. Filtr wstępny
3. Filtr z węglem aktywowanym
4. Obudowa membrany
5. Wylot czystej wody
6. Wylot wody brudnej oraz ogranicznik przepływu
7. Klamra (uchwyt) (x2)

8. Obejma odpływu wody brudnej
9. Trójnik przyłącza wody
10. Metalowy zawór kulowy
11. Membrana osmotyczna
12. Wąż
13. Klips zabezpieczający
14. Taśma teflonowa

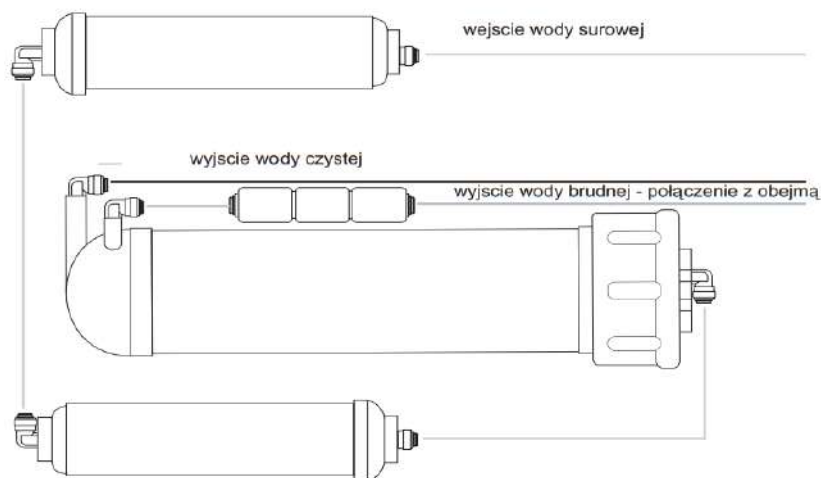


2. Schemat montażu systemu RO3 AKVA LINE

UWAGA !

Przed montażem systemu należy namoczyć przez 30 minut membranę w czystej, zimnej wodzie. Po namoczeniu membrana musi być niezwłocznie włożona do obudowy (nie może wyschnąć)


PODŁĄCZENIE WODY

- Rozłączyć układ zimnej wody w dogodnym miejscu np. między zaworem lub węzem zasilającym obecny kran.
- W załączony trójnik chromowany (9) wkręcić zawór wody (10) uszczelniając go taśmą teflonową (14),
- Całość wkręcić w obieg zimnej wody.

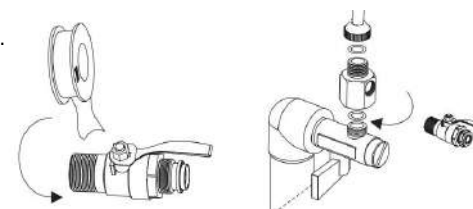

PODŁĄCZENIE ODPŁYWU

- Na poziomą lub pionową rurę (fi 40) syfonu, założyć czarną obejmę z tworzywa (8), zaznaczyć miejsce oraz wywiercić otwór (fi 6,5 mm), zwracając uwagę aby nie przewiercić przeciwległej ścianki.
- Na wężyk odpływowy założyć czarną nakrętkę ok. 4 cm od końca wężyka, włożyć wężyk do obejmy od wewnętrznej strony założyć uszczelkę i zakręcić całość. Jeżeli obejma posiada szybkozłączę wpiąć wężyk.

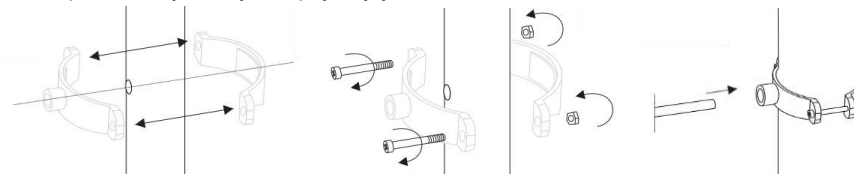


FLUKANIE FILTRÓW WSTĘPNYCH

- Wypiąć wężyk z nakrętki obudowy membrany (4). Skierować go do zlewu lub większego naczynia a następnie przepłukać nim filtry wstępne ok. 10 litrami wody, kilkakrotnie odkręcając i zakręcając zawór zasilający wody do zaniku wydostawania się powietrza.

ZAMONTOWANIE MEMBRANY (uwaga przy tych czynnościach)

- Po namoczeniu membrany (11) należy posmarować wazeliną dwie małe i dużą uszczelkę. Odkręcić nakrętkę (wieko) obudowy. Membranę włożyć ,stroną z dwoma oringami do środka obudowy, lekko obracając do oporu. Zakręcić wieko i wpiąć do kolanka wężyk, zabezpieczając klipsem (13).

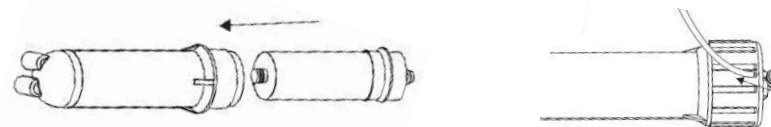

URUCHOMIENIE

- Otworzyć zawór wody (zalecane bardzo powolne odkręcanie przez ok. 10sekund)
- Pierwsze 2-3 litry wody zawierają preparat dezynfekcyjny, w związku z tym należy tę wodę wylać.
- Po wykonaniu tych czynności można użytkować filtr akwarystyczny.