



- Návod k montáži systému reverzní osmózy
- Návod na provedení servisu
- Technická záruka



Srdečně vás vítáme mezi lidmi, kteří pijí čistou vodu a dbají o své zdraví a zdraví své rodiny. Děkujeme, že jste si vybrali nabídku naší firmy. Doufáme, že díky našim zkušenostem a neustálé snaze o dosažení dokonalosti v zákaznickém servisu vám zakoupený produkt bude sloužit dlouhá léta.


1. Příprava na montáž

1. Prosíme, důkladně se seznámete s tímto návodem. Dokument obsahuje návod k instalaci systému, návod na provedení servisu a záruční list.
2. Před zahájením instalace zkontrolujte, zda je ve skříňce, kde bude systém instalován, dostatek místa. Pokud ve skříňce není dostatek místa pro celý filtrační systém, může být nádrž umístěna v jiné skříňce.
3. Upozornění na bezpečnost: U systémů vybavených čerpadlem se ujistěte, že je transformátor připojen k elektrické zásuvce instalované v suchém prostředí s odpovídajícími jmenovitými parametry a s nadproudovou ochranou.


4. Potřebné nástroje:

- a) Vrtačka
- b) Vrták do kovu 6,5mm a 11,5mm/12mm
- c) Šroubovák
- d) Ploché klíče 12, 13, 14
- e) Klíč 22/32 nebo nastavitelný klíč
- f) Teflonová páska
- g) Bílá vazelína


2. Obsah sady

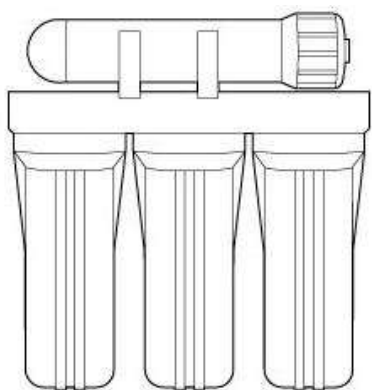


System
RO5/RO6/RO7/RO8/RO9

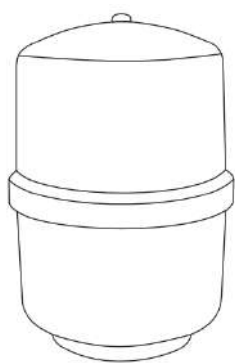


Nádrž na čistou vodu

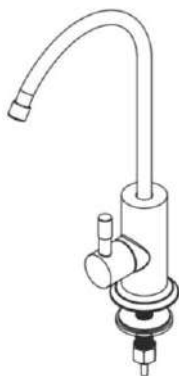


Jednoduchá/dvojitá
výpust'

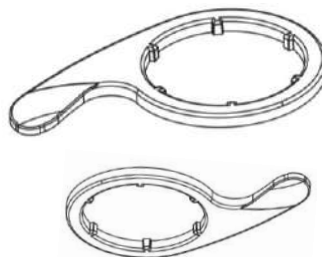


Klíč na tělesa filtrů a na pouzdro
membrány

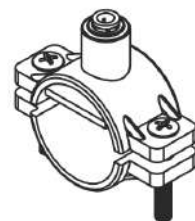

Odpadní objímka

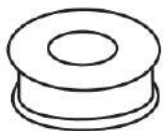


Teflonová páska

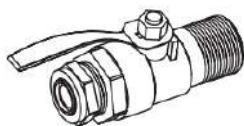

Mosazný ventil pro připojení
vody




Instalační hadičky
– 5 barev

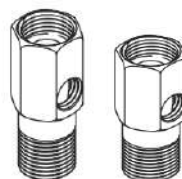


2 přípojky 1/2 palce
a 3/8 palce




Kulový ventil

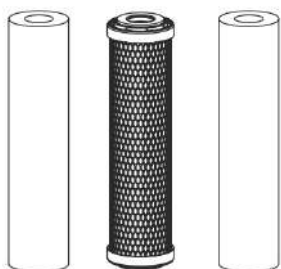

Sada předfiltrů: polypropylenový filtr,
osmotická membrána (volitelně – v
závislosti na zakoupeném systému)

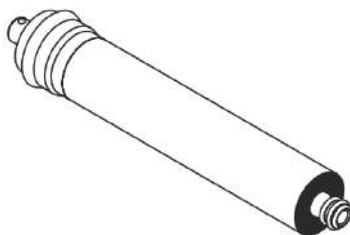

Membrana osmotyczna


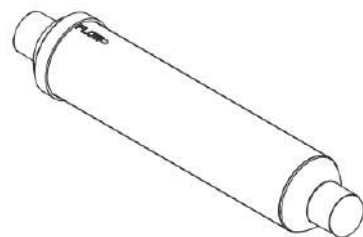


Opcjonalnie – wkłady liniowe
(w zależności od zakupionego systemu)

3. Před zahájením instalace systému

1. Propláchnutí osmotické membrány




- a) Před zahájením instalace systému vyjměte membránu z průhledné fólie a vložte ji na 30 minut do nádoby se studenou vodou, aby se nasákla.
- b) **Poznámka:** Neodstraňujte nálepky/etikety z osmotické membrány. Doporučuje se použít jednorázové rukavice.

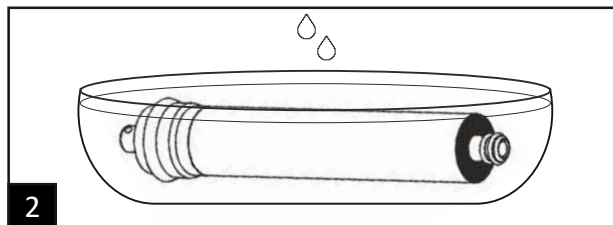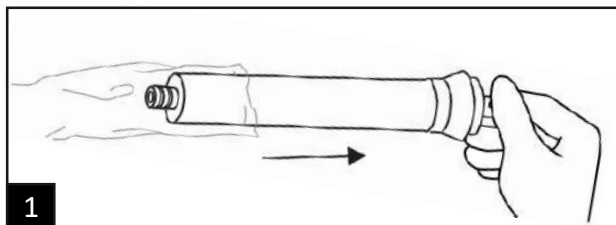

2. Instalace předfiltrů do těles.

- a) Namažte těsnění těles přiloženou vazelínou.
- b) Odstraňte ochrannou fólii z předfiltrů.
- c) Umístěte filtry do těles podle označení, počínaje černou hadičkou na straně přívodu. Dotáhněte těleso pomocí přiloženého klíče.




- I TĚLESO – vložka FCPS20 nebo FCPS5 (pěnový)
- II TĚLESO – vložka FCBL10 (uhlíkový blok)
- III TĚLESO – vložka FCPS5 nebo FCPS1 (pěnový)

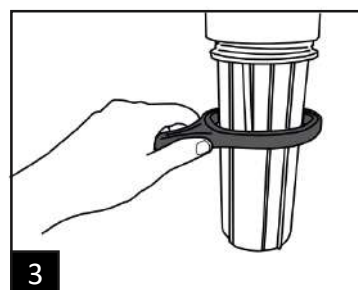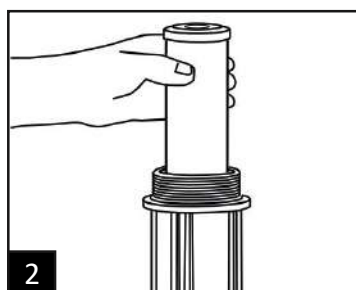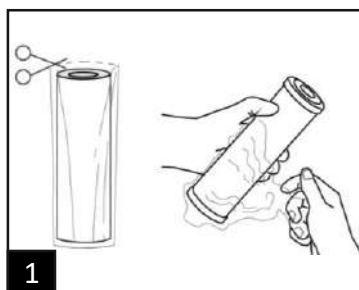

3. Postup připojení/odpojení hadiček k rychlospojce




a) Připojení

Při zasouvání hadičky ji pevně zatlačte, až do dorazu, a nasadte modrý klip.

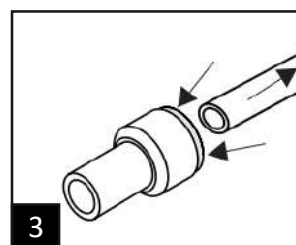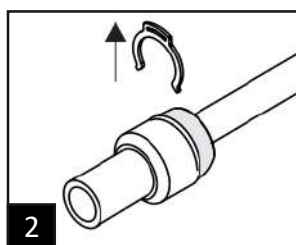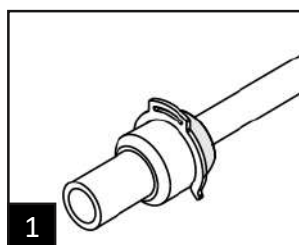

b) Odpojení

Odstraňte modrý klip (některé rychlospojky ho nemají), poté zatlačte na kroužek kolem hadičky a současně lehce vytáhněte hadičku.



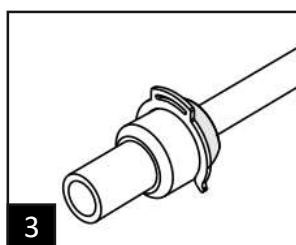
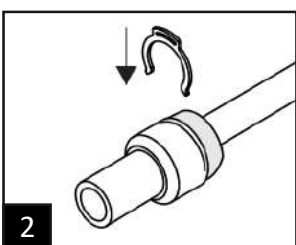
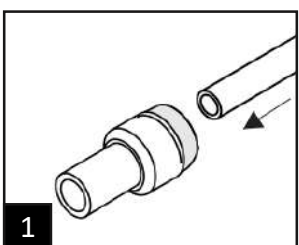


4. Montáž systému reverzní osmózy

Krok 1: Připojení vody (černá hadice) s kovovým ventilkem



- Je třeba odpojit systém studené vody na místě, kde jsou závity 1/2" nebo 3/8".
- Přiloženou matice s otvorem zašroubujte do instalace studené vody.
- Do matice s otvorem zašroubujte kovový ventil, předtím na závit namotejte teflonovou pásku (asi 20 závitů).
- Z ventilu odšroubujte matku, nasadte ji na hadici.
- Hadici zasuňte až na doraz na výstupní houbový konec ventilu.
- Poté matku utáhněte klíčem 12.

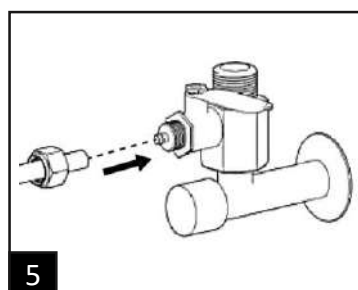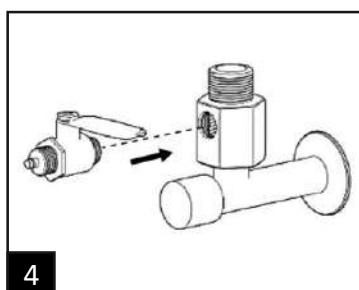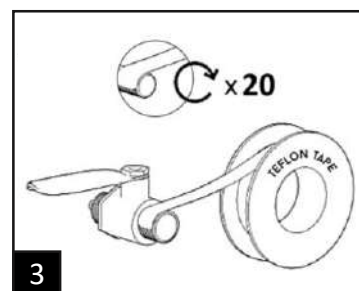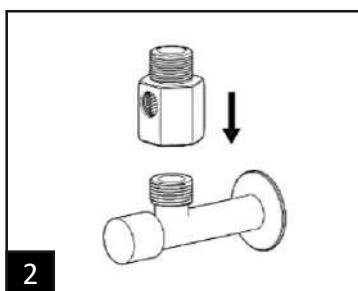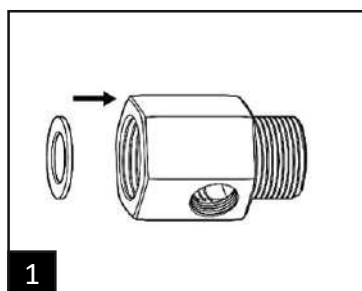

Krok 2: Montáž výlevky




modrá hadice – čistá RO – na vaření
bílá hadice mineralizovaná/ionizovaná voda* – na pití

**podle typu systému*

- V závislosti na typu desky nebo dřezu vyberte vhodné nástroje a způsob vytvoření otvoru pro výtok.
- Vyberte vhodné místo pro montáž výtoku (ujistěte se, že je zespodu dostatek místa). Výtok lze namontovat do kovových dřezů i na pracovní desku.
- Po označení místa vrtání (lze určit přiložením rozety výtoku) vyvrtejte dva otvory vrtákem 6–7 mm a poté 12 mm (může být 11,5 nebo 13 mm). Doporučujeme vrtání při nízkých otáčkách.
- Namontujte výtok s rozetou a těsněním.
- Zespodu nasadte kovovou podložku (s otvorem jako v rozetě) a utáhněte matice (ne příliš pevně) plochým klíčem 14.
- Na hadice nasadte v tomto pořadí: kovovou matku, plastový váleček a vložku do hadice.
- Utáhněte rukou, poté dotáhněte klíčem 13, přičemž stále přidržujte hadici druhou rukou (aby se nevysunula ze závitové trubky).






5. Montáž systému reverzní osmózy

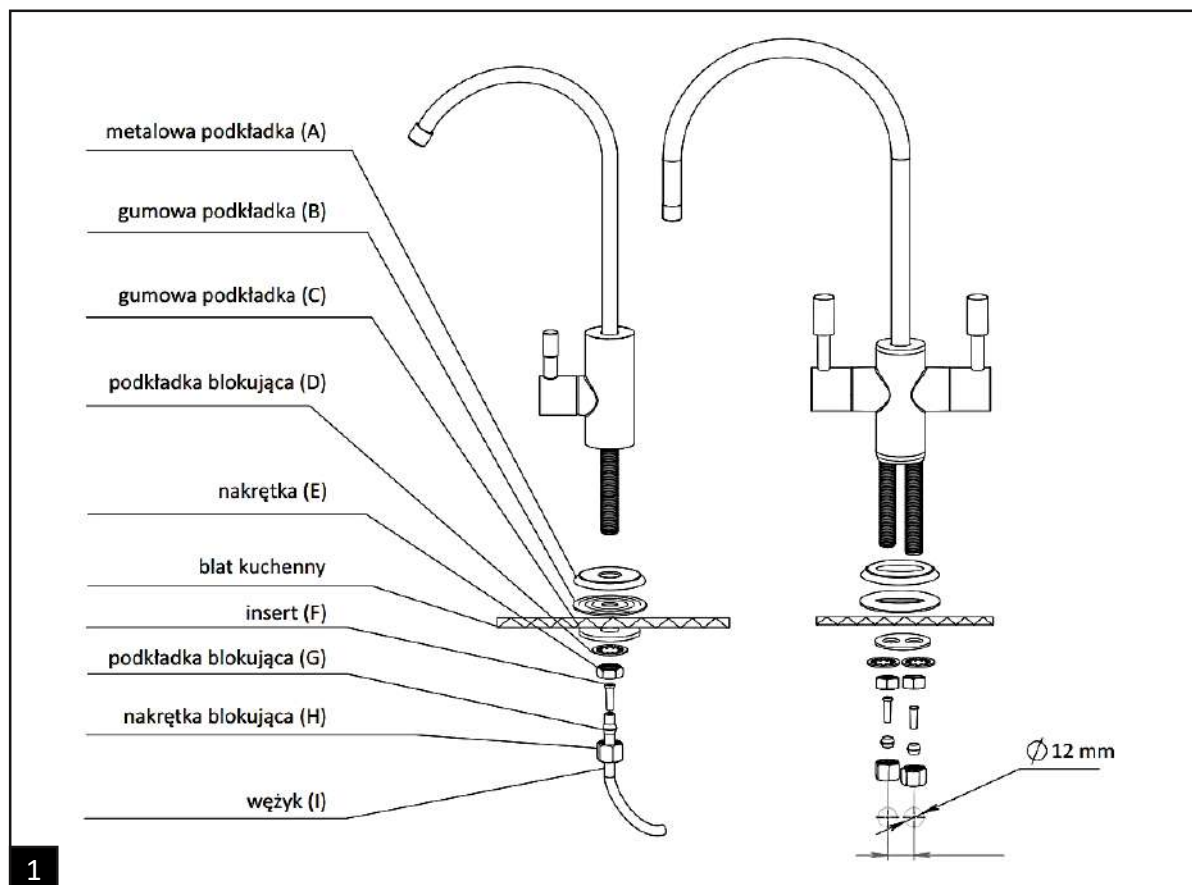

Krok 3: Připojení odpadu

Dlouhá červená hadice – odpadní hadice




- Na sifon nasadíte černou plastovou objímku (na trubku o průměru 40 mm) a po označení vyvrtejte otvor o průměru 6,5 mm, dávejte pozor, abyste neprovrtali protilehlou stěnu.
- Na odpadní hadici nasadíte černou matku, zasunete hadici do objímky a utáhněte matku (pokud je odtok hlučný, lze hadici zasunout hlouběji, aby byla pod hladinou vody, nesmí se však dotýkat stěny výtoku, aby nedošlo k ucpání filtračního odpadu – to by mohlo poškodit membránu).

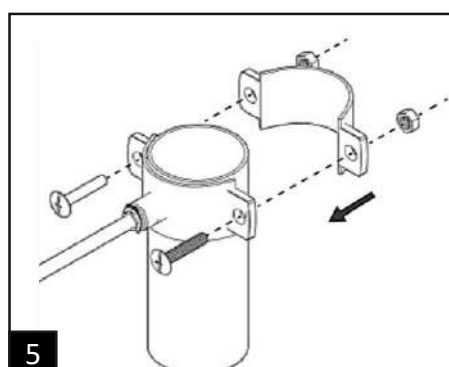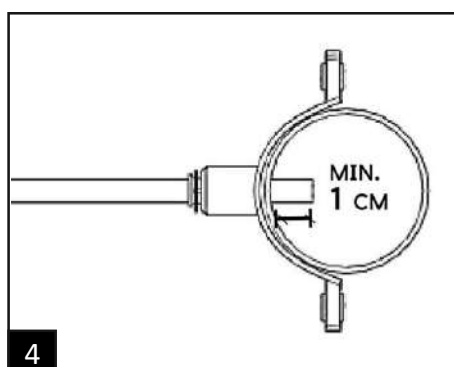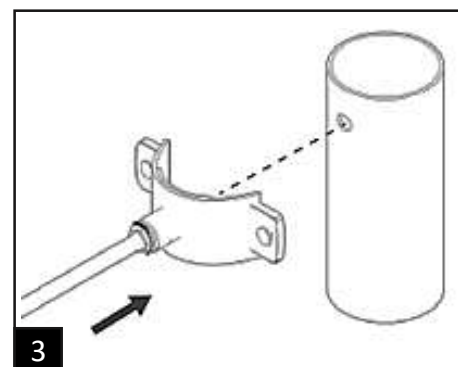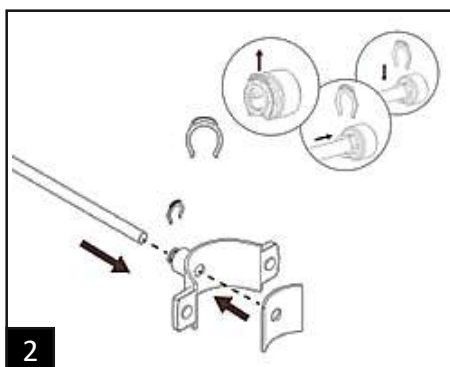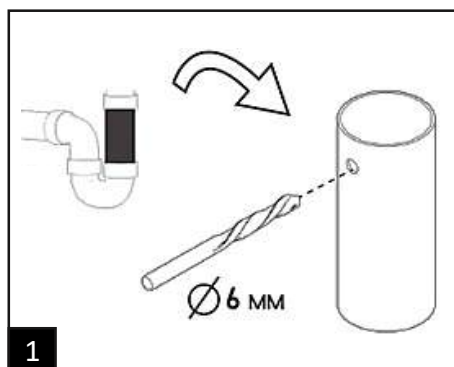

8. Montáž systému reverzní osmózy

Krok 4: Montáž membrány

- a) Sundat soupravu koncových filtrů a membrány z konstrukce (můžete pouze zvednout část s matkou krytu membrány).
- b) Vytáhnout hadičku z vstupu do membrány, odšroubovat matku (víko) krytu.
- c) Těsnění membrány je třeba jemně potříť vazelínou.
- d) Membránu vložit stranou s dvěma těsněními dovnitř krytu, jemně otáčející, až na doraz.
- e) Přikrýt víko a připojit hadičku, zajistit klipsem.

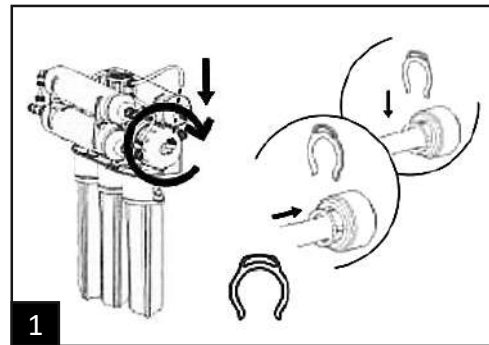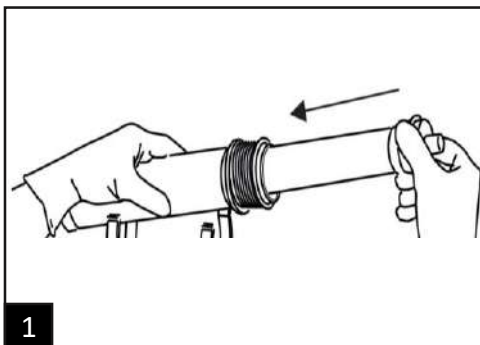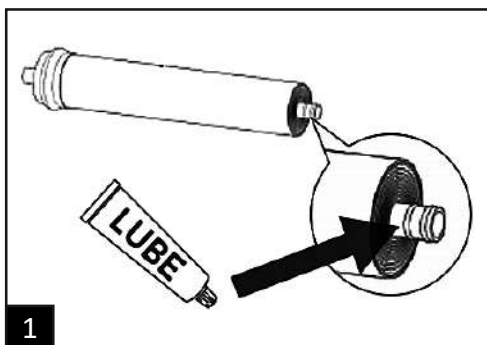

Krok 5: Oplachování předfiltrů

- a. Přes nasazený červený hadičku (dočasnou, cca 30 cm) na výstupní koleno z třetího vertikálního korpusu je třeba propláchnout např. do nádoby s cca 10 litry vody, několikrát otevřením a zavřením vodovodního ventilu, dokud se neodstraní vzduch.
- b. Poté vyjměte tuto červenou dočasnou hadičku.
- c. Na toto místo připojte bílou krátkou hadičku, která se nachází vedle (volný konec) a je připojena k čtyřcestnému ventilu.

Krok 4: Připojení vodní nádoby

- a. Ventil ze žluté hadičky vložte do nádoby (cca 2 litry). Otevřete přívod a nechte asi 0,5 litru vody protéct (10-20 minut).
- b. Poté zavřete ventil k nádrži.

Správný tlak v nádrži by měl být 0,4 - 0,6 baru (5,8 - 8,7 psi) – je již z výroby naplněna.

Krok 7: Spuštění

- a. Otevřete vodovodní ventil (doporučuje se velmi pomalé otevření po dobu cca 10 sekund).
- b. Žlutou hadičku vložte do nádoby, aby se propláchl konzervační prostředek z membrány. Po vypuštění asi 0,5 litru vody (tenký pramínek nebo kapání) připojte žlutou hadičku zpět k nádrži.
- c. Poté otevřete výtok (oba kohoutky), dokud nezačne téct voda. Po cca 10 minutách můžete výtok uzavřít. Po hodině vypusťte vodu přes výtok otevřením obou kohoutků, zavřete po vypuštění vody (cca 8 minut) a po 2 hodinách proces opakujte.

Systém je připraven k provozu.

Během prvních několika hodin provozu je nutné zkontrolovat těsnost spojů.

Technická záruka

Prodávající zaručuje bezchybný chod zařízení po dobu 72 měsíců, za předpokladu servisování zařízení materiály dodanými za úhradu prodávajícím celého systému. Na elektrické součásti je záruka 24 měsíců. Záruka se počítá od data prodeje.

- Je třeba mít na paměti, že parametry jako výkon a účinnost systému závisí na míře znečištění, tlaku a teplotě výstupní vody. Opravy budou provedeny do 14 dnů po předchozím dodání zařízení do servisu prodávajícího na náklady kupujícího. Doporučený pracovní tlak je 2,8-5,5 baru; v případě nižšího tlaku je vyžadováno elektrické čerpadlo určené pro RO filtry.

Záruka se nevztahuje na:

- Poškození způsobená nesprávnou instalací nebo výměnou vložek
- Poškození způsobená příliš vysokým nebo nízkým tlakem vstupní vody
- Poškození způsobená příliš vysokou nebo nízkou teplotou vody
- Používání zařízení v rozporu s návodem k použití
- Mechanická poškození
- Výměnné vložky

ČÍSLO SYSTÉMU / MEMBRÁNY

DATUM NÁKUPU


PEČETĚ A PODPIS PRODEJCE

PODPIS ZÁKAZNÍKA

Při vyplňování uveďte číslo dokladu o prodeji provozních materiálů

výměnná vložka	6 měsíc	12 měsíc	18 měsíc	24 měsíc	30 měsíc	36 měsíc	42 měsíc	48 měsíc	54 měsíc	60 měsíc	66 měsíc	72 měsíc
FCPS20												
FCBL10 / FCCBL												
FCPS5												
FCPS1												
AV-GAC-L												
AV-MIN-L												
IONIZÁTOR												
STRUKTURIZÁTOR												
MEMBRÁNA												

Zveme vás na www.mojavoda.com, přezdívka na Allegro: aquatw nebo wodaro

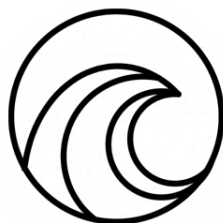

MOJA
WODA

TWÓJ SKLEP Z FILTRAMI DO WODY



@sklepwodaro



@mojawoda



biuro@mojawoda.com

www.mojawoda.com