

Instrukcja montażu

PL

1. Wskazówki bezpieczeństwa

UWAGA!!! Systemu nie należy stosować do wody skażonej biologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez przeszkolonych serwisantów. Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych, wkładów filtracyjnych i akcesoriów.

Przestrzeganie instrukcji jest warunkiem:


- bezawaryjnej eksploatacji,
- realizacji roszczeń z tytułu wadliwej pracy.

Niestosowanie się do jakiegokolwiek z punktów poniższej instrukcji powoduje utratę gwarancji.


- 1) Przed przystąpieniem do instalacji systemu należy najpierw przeczytać instrukcję montażu.
- 2) Sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy potrzebne do instalacji (patrz punkt 4. - zawartość opakowania). 3) Należy pamiętać o tym, aby po zainstalowaniu systemu, a także po każdej wymianie wkładów, membrany kapilarnej, a także w przypadku dłuższego nieużywania systemu (np. podczas wyjazdu) przeprowadzić proces płukania urządzenia.
- 3) Przed wypięciem wężyka należy najpierw wyjąć klips zabezpieczający szybkozłączkę, a następnie symetrycznie docisnąć jej kołnierz.
- 4) Podczas odpinania i instalowania wężyków należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich nie załamać (prawidłowo zamontowany wężyk zagłębia się na 1,5 cm w szybkozłączce).
- 5) Po zainstalowaniu wężyka w szybkozłączce należy zabezpieczyć miejsce połączenia klipssem.
- 6) Do uszczelniania gwintów wykonanych z tworzywa sztucznego należy używać wyłącznie taśmy teflonowej. Do uszczelniania nie można używać pakul.
- 7) Do mycia korpusów nie należy stosować agresywnych środków czyszczących. Przed włożeniem nowego wkładu należy dokładnie wypłukać korpus.
- 8) Podczas instalacji membrany kapilarnej w systemie należy pamiętać o kierunku przepływu wody (o prawidłowym kierunku przepływu wody informuje strzałka umieszczona na naklejce każdego z wkładów liniowych).
- 9) W przypadku nieszczelności, należy natychmiast odłączyć system od źródła zasilania wody.
- 10) Reklamowany produkt należy zwracać w oryginalnym opakowaniu, w przypadku braku oryginalnego opakowania reklamacja nie będzie uznana.
- 11) Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z użytkowania systemu w celach innych niż filtrowanie wody pitnej.
- 12) Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
- 13) Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji technicznych, bez dokonania wcześniejszej zapowiedzi.

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych wkładów i membran filtracyjnych marki **Aqua Market®** lub **Aquafilter®**. W przypadku stosowania elementów innej marki producent nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie systemu oraz za jakiegokolwiek z tym związane szkody.

2. Zawartość zestawu

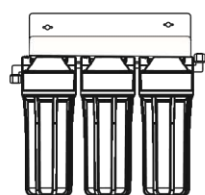

System uzdatniający wodę pitną¹



Membrana kapilarna 2 1/2" TLCHF-FP⁶ (marka Aquamarket)



Membrana kapilarna 2" w obudowie PET TLCHF-2T⁷



x 2 1/2" x 3 1/2" (Oringi znajdują się w opakowaniu z korpusami) OR-N-880x40



Taśma teflonowa TAS0004



Klucz do filtrów FXWR1-BL



Chromowane przyłącze z uszczelką FT06 (1/2" GZ x 1/2" GW x 1/4" GW)




Zawór odcinający SEWBV1414




Wężyk KTPE14W



Chromowane przyłącze z uszczelką FT07 (3/4" GZ x 3/4" GW x 1/4" GW)



Chromowane przyłącze z uszczelką FT02 (3/4" GZ x 3/4" GW)



Regulator ciśnienia (brak w zestawie) ADV-REG_K ADV-REG-CR_K



Instrukcja montażu XI-FP23

brak w zestawie - dodatkowe wyposażenie.

1. w zależności od opcji może to być system: FP2, FP3-2, FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-3, FP3-4, FP3-5
2. element wchodzi w skład systemu: FP2, FP3-2, FP3-3, FP3-4, FP3-5
3. element wchodzi w skład systemu: FP3-K1, FP3-HJ-K1
4. element wchodzi w skład systemu: FP3-2
5. element wchodzi w skład systemu: FP3-3, FP3-4, FP3-5
6. element wchodzi w skład systemu: FP3-4, FP3-5 7 element wchodzi w skład systemu: FP3-HJ-K1
7. element wchodzi w skład systemu: FP3-4, FP3-5
8. element wchodzi w skład systemu: FP3-HJ-K1
9. element wchodzi w skład systemu: FP3-2, FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-3, FP3-4, FP3-5


3. Sposób podłączania wężyków do szybkozłaczek typu JG (John Guest) i QC (Quick connector)

Odlączenie wężyka:


- 1) Zdjąć klips zabezpieczający z szybkozłaczki (jeżeli występuje) (rys. 1).
- 2) Docisnąć symetrycznie kołnierz szybkozłaczki (rys. 2).
- 3) Wyciągnąć wężyk (rys. 3).

Podłączenie wężyka:


- 1) Wepchnąć wężyk w szybkozłazkę (prawidłowo zamontowany wężyk zagłębia się na 1,5 cm w szybkozłazce) (rys. 4). 2) Założyć klips zabezpieczający (jeżeli występuje) (rys. 5).

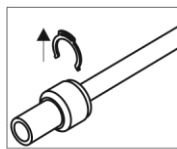


Rys. 1

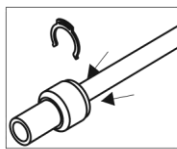


Rys. 2

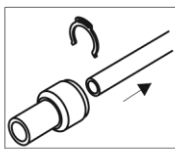

Rys. 3

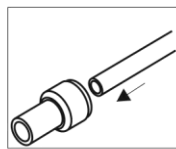

Rys. 4

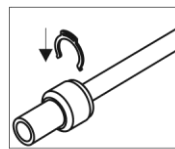

Rys. 5


4. Sposób wymontowywania i instalowania złączki we wkładzie (nowy wkłady z wkręcanym kolankiem)

Wymontowanie złączki z wkładu:


- 1) Zdjąć klips zabezpieczający z szybkozłaczki (Rys. 1).
- 2) Docisnąć symetrycznie kołnierz szybkozłaczki i wyciągnąć wężyk (Rys. 2).
- 3) Wykręcić złączki proste ze starego wkładu (na wejściu i wyjściu wody). (Rys. 3).
- 4) Zdjąć z gwintu złączki starą taśmę teflonową (Rys. 4).
- 5) Na gwint złączki nawinąć kilkanaście warstw taśmy teflonowej. Taśmę należy nawijać w kierunku odwrotnym do kierunku wkręcania złączki (Rys. 5).

Zamontowanie złączki we wkładzie:


- 1) Wkręcić kolanko do nowego wkładu. Uwaga podczas wkręcania kolanka, nie cofać kolanka. Cofnięcie wkręcanego elementu może doprowadzić do rozszczelnienia połączenia oraz wycieku wody (Rys. 6).

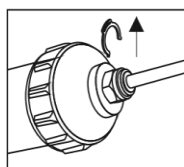


Rys. 1

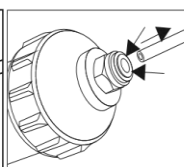


Rys. 2

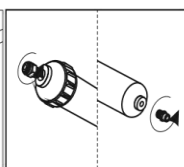


Rys. 3

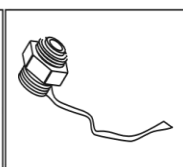

Rys. 4

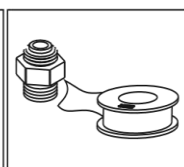

Rys. 5

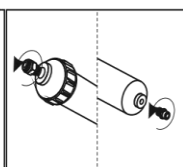


Rys. 6


5. Sposób podłączania wężyków do złączek typu JACO

Podłączenie wężyka:


- 1) Nałożyć nakrętkę na wężyk (rys. 1).
- 2) Wcisnąć wkładkę w wężyk (rys. 2).
- 3) Wcisnąć do oporu wężyk z wkładką w środek kolanka (rys. 3). 4) Nakręcić nakrętkę (rys. 4).

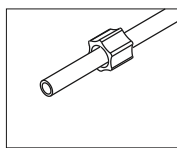


Rys. 1

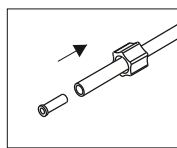

Rys. 2

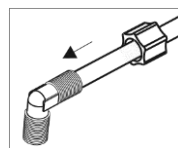

Rys. 3

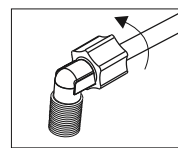

Rys. 4

KROK 1: Instalacja filtrów

1. Instalacja wkładów wstępnych w korpusach




- a) Posmarować uszczelki korpusów dołączoną wazeliną.
- b) Zdjąć folię ochronną z wkładów wstępnych.
- c) Umieścić w korpusach filtry wg. oznaczeń wkładów, licząc od strony zasilania czarnym wężykiem.
- d) Dokręcić korpus załączonym kluczem.

UWAGA! Podczas instalowania wkładów w korpusach kieruj się odpowiednią kolejnością opisaną w tabeli. 2 oraz oznaczeniami numerycznymi korpusów znajdujących się na naklejce umieszczonej na płycie montażowej systemu.


	FP2	FP3-2	FP3-K1	FP3-3	FP3-HJ-K1	FP3-4	FP3-5
Korpus 1	FCPS5-AQM	FCPS20	FCPS5	FCPS5-AQM	FCPS5	FCPS5-AQM	FCPS5-AQM
Korpus 2	FCCBL-AQM	FCCBL	FCCST2	FCCST-AQM	FCCST2	FCCST-AQM	FCCST-AQM
Korpus 3	-	FCPS5	FCCBKDF	FCCBL-AQM	FCCBKDF	FCCBL-AQM	FCCBL-AQM
Wkład liniowy 1	-	-	-	-	TLCHF-2T	TLCHF-FP	TLCHF-FP
Wkład liniowy 2	-	-	-	-	-	-	AIFIR1000

2. Instalacja membrany (tylko w systemach wyposażonych w membranę)


- a) Rozpakować membranę kapilarną z folii i wyjąć zatyczki z obu końców.
- b) Zainstalować membranę w systemie podzlewowymywakowym, wpinając ją w uchwyty które znajdują się na płycie montażowej.
- c) UWAGA! Podczas instalowania membrany kapilarnej pamiętaj o zgodności przepływu. O kierunku przepływu informuje strzałka umieszczona na naklejce membrany kapilarnej.
- d) Odcinkiem wężyka (wychodzącym z kolanka OUT) połącz system filtrujący z membraną kapilarną.
- e) UWAGA! Membrana kapilarna jest nasączona specjalnym środkiem konserwującym.
- f) Zainstalować wkład zgodnie z kierunkiem przepływu, następnie płukać przez kilkanaście minut przed użyciem.

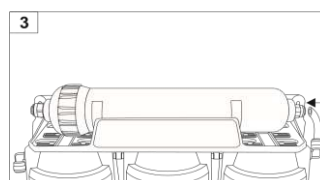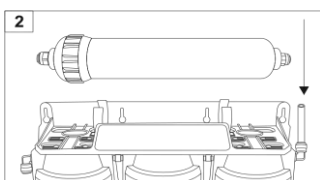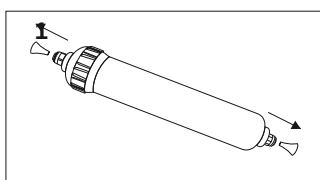


KROK 2: Instalacja systemu

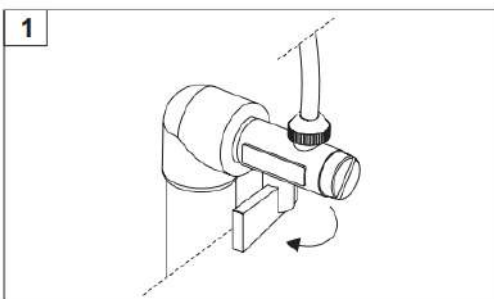


1 Zamknąć zawór odcinający na rurze doprowadzającej zimną wodę.

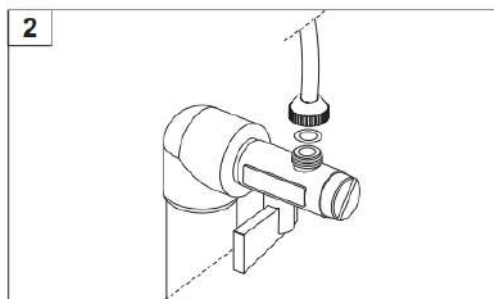


2 Odkręcić od zaworu (przyłącza) elastyczny wąż.
UWAGA! Pomiędzy zaworem a wężykiem znajduje się gumowa uszczelka - nie zgub jej.

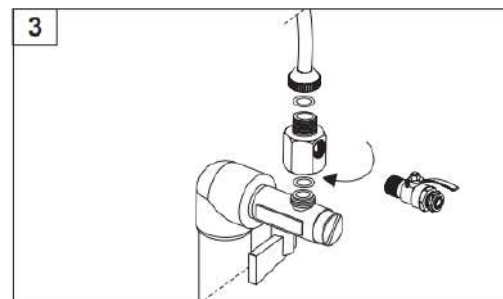


3 Nakręcić chromowane przyłącze na zawór w pozycji, która pozwoli na łatwe wkręcenie zaworu **SEWBV1414** oraz pozwoli na jego swobodne otwieranie i zamykanie.
UWAGA! Należy pamiętać o umieszczeniu uszczelek w odpowiednich miejscach połączeń.

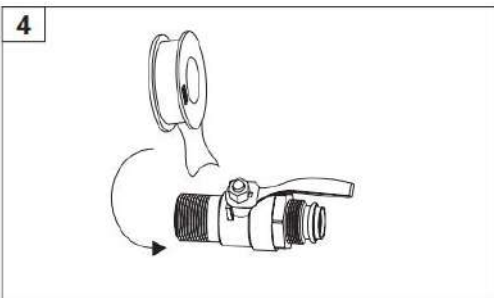


4 Na gwint zaworu odcinającego **SEWBV1414** nawinąć kilka warstw taśmy teflonowej **TAS0003**.

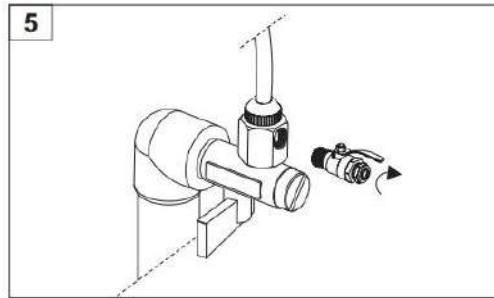

5 Wkręcić zawór **SEWBV1414** do chromowanego przyłącza **FT06**.

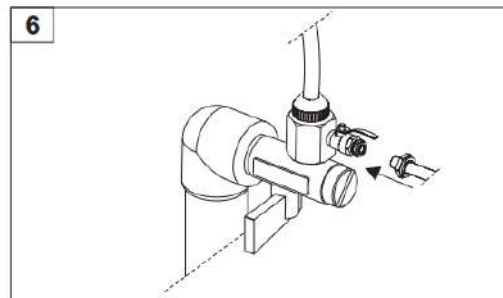


6 Nasunąć nakrętkę na wężyk, który należy połączyć z zaworem **SEWBV1414**, następnie wsuń wężyk do końca i dokręć nakrętkę.

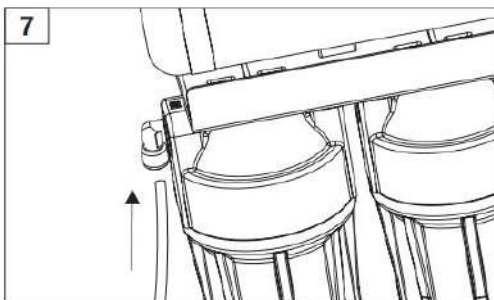


7 Drugi koniec wężyka podłączyć do systemu.

UWAGA! W celu uszczelnienia połączeń gwintowanych należy zawsze w trakcie montażu stosować taśmę teflonową. Nie dotyczy gwintów pod plastikowe nakrętki oraz nakrętki wylewki.


Opcja 2: Bateria naścienna

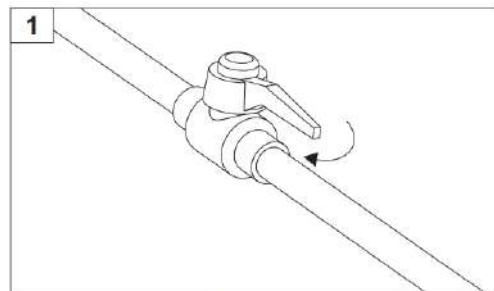


1 Zakręcić zawór doprowadzający wodę.

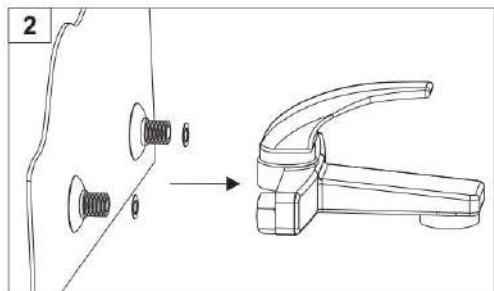


2 Odkręcić baterię od ściany.

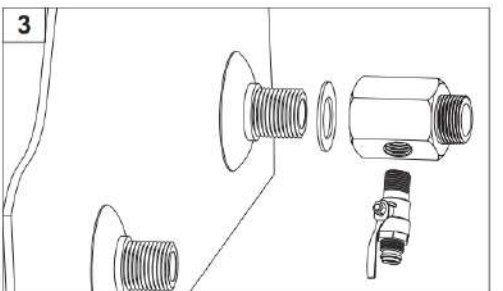


3 Nakręcić chromowane przyłącze **FT07** na rurę doprowadzającą zimną wodę, w pozycji która pozwoli na łatwe wkręcenie zaworu **SEWBV1414** oraz pozwoli na jego

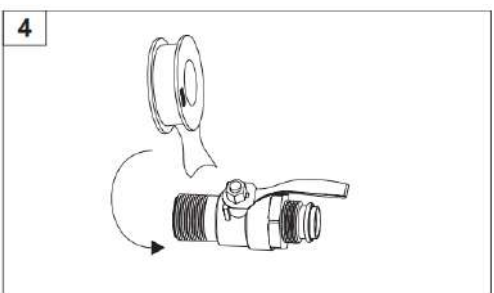


4 Na gwint zaworu kulowego **SEWBV1414**, nawinąć kilka warstw taśmy teflonowej.

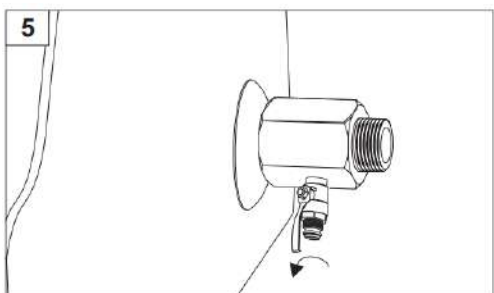

5 Wkręcić zawór **SEWBV1414** do chromowanego przyłącza **FT07**.

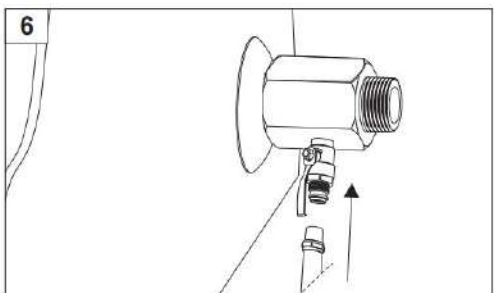


6 Nasunąć nakrętkę na wężyk. Wsunąć wężyk do zaworu **SEWBV1414** i dokręcić nakrętkę.

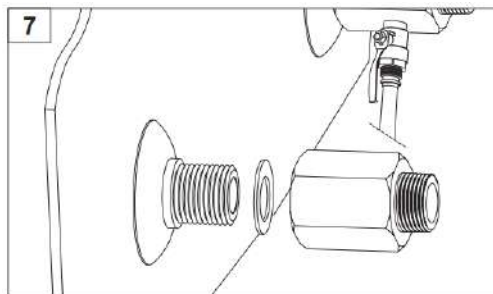


Nakręcić chromowane przyłącze **FT02** na rurę doprowadzającą gorącą wodę.

UWAGA! Należy pamiętać o umieszczeniu uszczelek w odpowiednich miejscach połączeń.

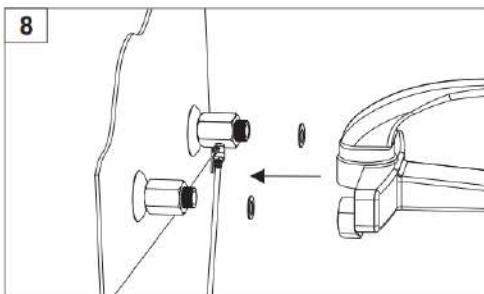

Do zamontowanych złączek dokręcić baterię.

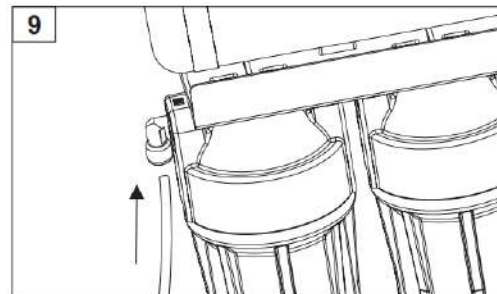

Drugi koniec elastycznego wężyka podłączyć do systemu do kolanka oznaczonego [IN].

KROK 3: Instalacja wylewki FXFCH, FXFCH5, FXFCH17-C

- 1) Wywiercić otwór o średnicy 12 mm w blacie zlewozmywaka (w przypadku zlewów emaliowanych, producent zaleca wiercenie otworów w konstrukcji podtrzymującej zlewozmywak) lub w blacie kuchennym.
- 2) Na gwintowany króciec wylewki [1] nałożyć metalową podkładkę [2], a następnie gumową uszczelkę 3.
- 3) Umocować wylewkę w wywierconym wcześniej otworze
- 4) Od spodniej strony blatu nałożyć na króciec podkładki [4], [5] (wykonane z gumy), [6] (wykonana z metalu) i dokręcić nakrętką [7].
- 5) Zamontować wążek doprowadzający wodę i łączący wylewkę z systemem:
 - a) założyć na wążek [11] metalową nakrętkę [10] i plastikową obejmę dociskową [9],
 - b) wcisnąć do wnętrza wężyka wkładkę [8],
 - c) wsunąć wążek (do oporu) do wnętrza króćca wylewki i dokręcić go (ręcznie!) nakrętką, którą nałożyliśmy na wążek.

System FP2, FP3-2, F3-K1, FP3-3


- 6) Drugi koniec wężyka podłączyć do kolana oznaczonego (OUT) na głębokość 1,5 cm.

System FP3-HJ-K1, FP3-4


- 7) Drugi koniec wężyka wepchnąć w złączkę która znajduje się w liniowej obudowie membrany kapilarnej na głębokość około 1,5 cm.

System FP3-5


- 8) Drugi koniec wężyka wepchnąć w złączkę która znajduje się w obudowie wkładu AIFIR1000.

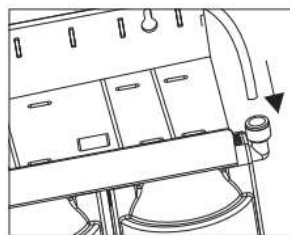


FP2, FP3-2, FP3-K1, FP3-3

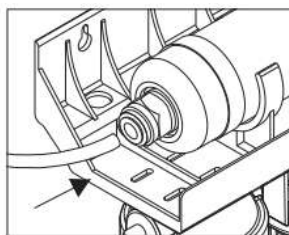

FP3-HJ-K1, FP3-4

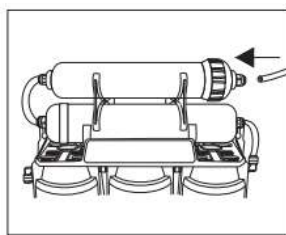

FP3-5

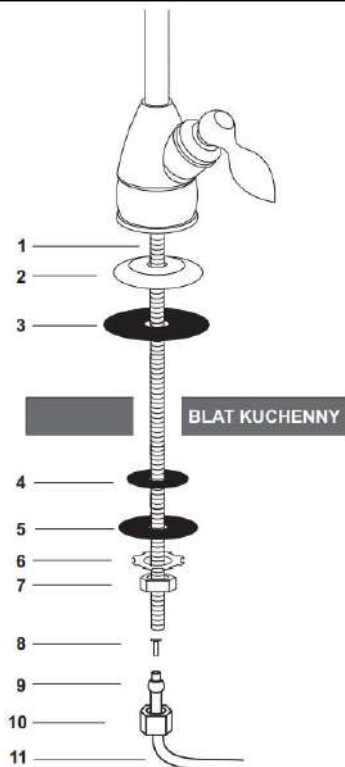

Rys1. Mocowanie wylewki na blacie kuchennym

Ważne informacje

1. **UWAGA! Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku błędów montażowych oraz eksploatacyjnych a także za używanie systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem. System należy instalować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 2 °C.**
2. **Przy pierwszym użyciu systemu oraz po każdej wymianie wkładów, należy przeprowadzić proces płukania. System płukać przez kilkanaście minut przed użyciem. Stosować jedynie do wody mikrobiologicznie bezpiecznej i odpowiednio zdezynfekowanej. Po wyżej wymienionych czynnościach można spożywać przefiltrowaną wodę.**
3. **W celu uszczelnienia połączeń gwintowanych należy zawsze w trakcie montażu stosować taśmę teflonową. Nie dotyczy gwintów pod plastikowe nakrętki.**